




Instruction Manual
Mode D'emploi
Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi

EN FR TR

Espresso Coffee Maker
Cafetière À Capsules
Kapsül Kahve Makinesi

KCM-7597

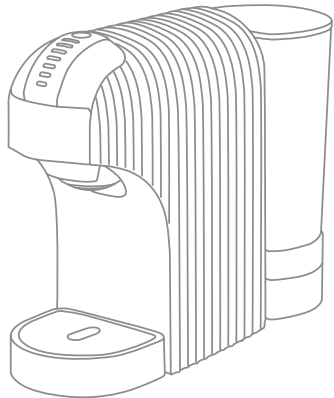

SAFETY

IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become tangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The appliance should only be connected to an earthed socket. Make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before plugging in.

CHILD SAFETY: This appliance should not be used by children under 8 years of age. This appliance can only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or understand the hazards and instructions concerning use of the appliance in a safe way. Children should not play with the device. Keep the device and cord out of the reach of children under 8 years old. Cleaning and maintenance should not be done by children unless they are over 8 years old and under supervision.



DEVICE SAFETY:

Do not place the coffee maker on a hot surface or near a fire to avoid damage. Do not operate without water. The surfaces of the device may be hot during operation.

PARTS DESCRIPTION

1. Start button
2. Intensity level adjustment
3. Cartridge inlet and cover
4. Coffee spout
5. Drip tray
6. On/Off button
7. Water tank
8. Water tank cover



TECHNICAL DATA

Power	: 220-240V 50/60Hz 1400W
Capacity	: 850 ml. (Up to 4 Cups)

BEFORE FIRST USE

- Make sure that the device is unplugged from the mains power supply.
- Carefully remove the water tank cover and fill with water.
- Before using for the first time, place a container under the coffee spout and run at least 0.5 liters of water without capsules.

USING DEVICE

- Remove the water tank from the machine. Open the water tank cover and fill the water tank. (Use distilled water only. Never use hot water, tap water or any other liquid) Note: The water level should not exceed the maximum mark (max.).
- Put the tank back in the machine and close the lid.
- Let's place the relevant capsule. (The capsules are for single use only. Do not use more than one. Inserting two or more capsules will cause the machine to malfunction)
- Let's place the glass under the tap.
- Press the (on/off) button to turn on the machine.
- The machine heat cycle begins and the density level button starts flashing white. It is ready for use when the light remains steady.
- Make adjustments by moving our hand according to the intensity level we want and press the start button.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off and unplug the coffee machine before cleaning and maintaining it.
 - Water tank: Remove the tank, discard any remaining water, clean with a soft cloth and rinse with water.
 - Drip tray and capsule adapters: Remove, discard water or coffee residue, clean with a soft cloth and rinse with water.
 - Exterior: Wipe the exterior regularly with a soft cloth. Keep the appliance clean, especially the keys and plug.
- Note: Never use a dishwasher to clean any part of the coffee machine.



This product contains recyclable materials that comply with WEEE guidelines. Do not dispose of this product as unsorted waste. Please contact your local municipality for a recycling collection point.

SECURITE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ D'UTILISATION VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE !

- En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne peut pas s'emmêler.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques et uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Pour vous protéger contre un choc électrique, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'appareil ne doit être connecté qu'à une prise de terre. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale avant de brancher.

SÉCURITÉ DES ENFANTS : Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou comprennent les dangers et les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et sous surveillance.



SÉCURITÉ DE L'APPAREIL :

Ne placez pas la cafetière sur une surface chaude ou près d'un feu pour éviter tout dommage. Ne pas faire fonctionner sans eau. Les surfaces de l'appareil peuvent être chaudes pendant le fonctionnement.

DESCRIPTION

1. Bouton Démarrer
2. Réglage du niveau d'intensité
3. Entrée et couvercle de la cartouche
4. Bec verseur
5. Bac collecteur
6. Bouton marche/arrêt
7. Réservoir d'eau
8. Couvercle du réservoir d'eau



SPECIFICATIONS

Power	: 220-240V 50/60Hz 1400W
Capacité	: 850 ml. (Up to 4 Cups)

AVANT PREMIER USAGE

- Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation secteur.
- Retirez avec précaution le couvercle du réservoir d'eau et remplissez-le d'eau.
- Avant la première utilisation, placez un récipient sous l'écoulement du café et faites couler au moins 0,5 litre d'eau sans capsules.

APPLICATION

- Retirez le réservoir d'eau de la machine, ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez le réservoir d'eau. (Utilisez uniquement de l'eau distillée. N'utilisez jamais d'eau chaude, d'eau du robinet ou tout autre liquide) Remarque : Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le repère maximum (max.).
- Remettez le réservoir dans la machine et fermez le couvercle.
- Plaçons la capsule correspondante. (Les capsules sont à usage unique. N'en utilisez pas plus d'une. L'insertion de deux capsules ou plus entraînera un dysfonctionnement de la machine)
- Plaçons le verre sous le robinet.
- Appuyez sur le bouton (marche/arrêt) pour allumer la machine.
- Le cycle de chauffage de la machine commence et le bouton de niveau de densité commence à clignoter en blanc. Il est prêt à l'emploi lorsque la lumière reste stable.
- Faire des ajustements en déplaçant notre main selon le niveau d'intensité que nous voulons et appuyer sur le bouton de démarrage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez et débranchez la machine à café avant de la nettoyer et de l'entretenir.
 - Réservoir d'eau : retirez le réservoir, jetez l'eau restante, nettoyez avec un chiffon doux et rincez à l'eau.
 - Bac d'égouttement et adaptateurs de capsules : Retirez, jetez l'eau ou les résidus de café, nettoyez avec un chiffon doux et rincez à l'eau.
 - Extérieur : Essuyez régulièrement l'extérieur avec un chiffon doux. Gardez l'appareil propre, en particulier les touches et la fiche.
- Remarque : N'utilisez jamais un lave-vaisselle pour nettoyer une partie de la machine à café.



Ce produit contient des matériaux recyclables conformes aux directives DEEE. Ne jetez pas ce produit comme déchet non trié. Veuillez contacter votre municipalité locale pour un point de collecte de recyclage.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANIM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ TALİMATLARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN!

- Güvenlik talimatlarının dikkate alınmaması durumunda, üretici hasardan sorumlu tutulamaz.
- Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı asla kablosundan çekerek hareket ettirmeyin ve kablonun dolaşmayacağından emin olun.
- Cihaz sabit, düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Kullanıcı, beslemeye bağlıyken cihazı başıboş bırakmamalıdır.
- Bu cihaz yalnızca evde ve yalnızca üretildiği amaç için kullanılmalıdır.
- Elektrik çarpmasına karşı kendinizi korumak için kabloyu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Cihaz sadece topraklı bir prize bağlanmalıdır. Fişi prize takmadan önce cihazın üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına uygun olduğundan emin olun.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ: Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili tehlikeleri ve talimatları anlamaları halinde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Temizlik ve bakım, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



CİHAZ GÜVENLİĞİ:

Hasar görmemesi için kahve makinesini sıcak yüzey üzerine veya ateşin yanına koymayın. Su olmadan çalıştırmayın. Cihazın yüzeyleri çalışma esnasında sıcak olabilir.

PARÇA TANIMI

1. Başlatma tuşu
2. Yoğunluk seviye ayarı
3. Kartuş girişi ve kapağı
4. Kahve çıkış ağız
5. Damlama tepsi
6. Açma/Kapama tuşu
7. Su haznesi
8. Su haznesi kapağı



TEKNİK BİLGİ

Güç	: 220-240V 50/60Hz 1400W
Kapasite	: 850 ml. (4 Fincana Kadar)

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazın fişinin şebeke güç kaynağından çekildiğinden emin olun.
- Su haznesi kapağını dikkatlice çıkarın ve su doldurun.
- İlk kullanımdan önce kahve musluğunun altına bir kap yerleştirerek kapsül olmadan en az 0,5 litre su verip çalıştırın.

CİHAZ KULLANIMI

- Su haznesini makineden çıkarın Su deposunun kapağını açıp su haznesini doldurun. (Yalnızca damıtılmış su kullanın. Asla sıcak su, musluk suyu veya başka bir sıvı kullanmayın) Not: Su seviyesi maksimum işaretini (maks.) aşmamalıdır.
- Tankı makineye geri koyun ve kapağını kapatın.
- İlgili kapsülü yerleştirilim. (Kapsüller tek kullanımlıktır. Birden fazla kullanmayın. İki veya daha fazla kapsülün takılması makinenin arızalanmasına neden olur)
- Musluğun altına bardağı yerleştirilim.
- Makineyi açmak için (açma/kapama) düğmesine basın.
- Makine ısıtma döngüsü başlar ve yoğunluk seviye düğmesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlar. Işık sabit kaldığında kullanıma hazırdır.
- İstedğimiz yoğunluk seviyesine göre parmağımızı gezdirerek ayarlama yapıp başlatma tuşuna basın.

TEMİZLİK VE SAKLAMA

- Temizlemeden ve bakımını yapmadan önce kahve makinesini kapatın ve fişini çekin.
 - Su haznesi: Hazneyi çıkarın, kalan suyu atın, yumuşak bir bezle temizleyin ve suyla durulayın.
 - Damlama tepsisi ve kapsül adaptörleri: Çıkarın, su veya kahve artıklarını atın, yumuşak bir bezle temizleyin ve suyla durulayın.
 - Dış: Dış yüzeyi düzenli aralıklarla yumuşak bir bezle silin. Cihazı, özellikle anahtarları ve fişi temiz tutun.
- Not: Kahve makinesinin herhangi bir parçasını temizlemek için asla bulaşık makinesi kullanmayın.

TR



Bu ürün, AEEE yönergelerine uygun geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu ürünü sınıflandırılmamış atık olarak atmayın. Lütfen geri dönüşüm toplama noktası için yerel belediyeinize başvurun.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık olması gibi bir olumsuzluk durumunda satıcıya mağaza içinde anında bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluyla herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. Ürününüzün orijinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç kablosunu prizden çekiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
 2. **UYARI:** Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını engelleyin.
 3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
 4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
 5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
 6. Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
 8. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
 9. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
 11. Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
 12. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
 13. Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
 14. Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
 15. Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER


Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmuyunuz. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmuyunuz ve kullanmayınız.

GARANTİ BELGESİ

TR

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi : Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2 Kıraç-Esenyurt / İstanbul
Tel : 0850 433 54 94
Yetkili Kişi :



Ürünün Cinsi : Kapsül Kahve Makinesi
Markası : Kiwi
Modeli : KCM-7597
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıl
Kullanım Ömrü : 7 Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel. Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir. Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.
T.C. Ticaret Bakanlığı'na tespit edilen kullanım ömrü 7 senedir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Resmi olarak belirlenmiş tatil günleri ile pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

TEKNİK DESTEK VE ÇAĞRI MERKEZİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

www.kiwi-home.com
destek@kiwi-home.com

Tüketicinin Dikkatine: Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "Yetkili Servis Hizmet Fişi" almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.



İmalatçı Firma / Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.Ş.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kıraç-Esenyurt / İstanbul - TURKEY
Made in Türkiye / Türkiye üretimidir.

Bu cihaz EEE ve AEEE yönetmeliğine uygundur.
This device appropriate for regulations according to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).



kiwi-home.com



Cihazıkılavuzu okumadan çalıştırmayın.
Do not operate the device without reading the manual.

