Piranha™

User Manual
Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi

EN TR

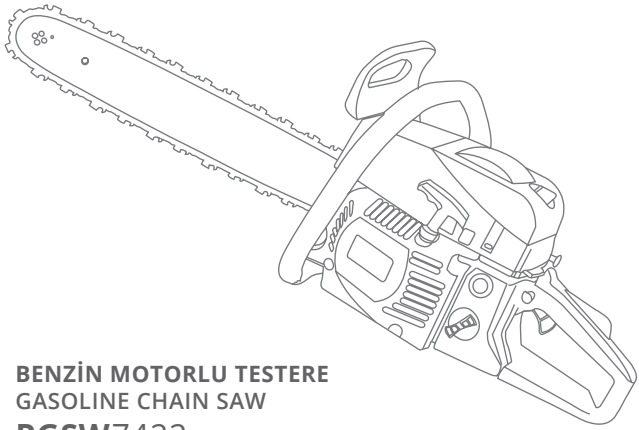

BENZİN MOTORLU TESTERE
GASOLINE CHAIN SAW
PGSW7422

- Bu cihaz kullanım amacı dışında kullanılamaz. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
- Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki **"Güvenlik Talimatları"** bölümüne bakınız.
- Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.

- *This device may not be used for any purpose other than intended. Not suitable for commercial or industrial use.*
- *This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device being where children can't reach place.*
- *Other information in this guide to see the section **"Safety Instructions"**.*
- *Please read the manual, you can start using the product after that.*

Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance
this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Merhaba,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır.

İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Hello,

First of all thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before using your device. Please keep the manual as it may need in future. This guide is designed to help you to achieve maximum performance.

We wish you a pleasant use.

Piranha™

SAFETY

EN

A. Kickback Safety Precautions !Warning!

Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a lightning fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury.
Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. As a chainsaw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury.

1. With a basic understanding of kickback, you can reduce or eliminate the element of surprise. Sudden surprise contributes to accidents.
2. Keep a good firm grip on the saw with both hands, the right hand on the rear handle, and the left hand on the front handle, when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the chainsaw handles. A firm grip will help you reduce kickback and maintain control of the saw. Don't let go.
3. Make sure the area in which you are cutting is free from obstructions. Do not let the nose of the guide bar contact a log, branch, or any other obstruction while you are operating the saw.
4. Cut at high engine speeds.
5. Do not overreach or cut above shoulder height.
6. Follow manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the saw chain.
7. Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer or the equivalent.
8. Reduced kickback bars and low kickback chains are designed to reduce the risk of kickback injury.

B. Other Safety Precautions

1. Do not operate a chainsaw with one hand! Serious injury to the operator, helpers, bystanders, or any combination of these persons may result from onehanded operation. A chainsaw is intended to be used with two hands.
2. Do not operate a chainsaw when you are fatigued.
3. Use safety footwear; snug-fitting clothing; protective gloves; and eye, hearing, and head protection devices.

This manual contains the safety precautions and recommended cutting techniques outlined in chainsaw Owner's Manuals. Even if you are an experienced

chainsaw user, it is in your own interests to familiarize yourself with the latest rules and regulations regarding safe use of your chainsaw. Other chainsaw models may have different parts and controls. You should therefore always refer to the Owner's Manual of your particular saw model.

Warning!
Because a chainsaw is a high-speed wood-cutting tool, some special safety precautions must be observed as with any other power saw to reduce the risk of personal injury. Careless or improper use may cause serious or even fatal injury. Read and follow all safety precautions in current Owner's Manual or Safety Manual.

Always use two hands to operate the chainsaw.

The use of any chainsaw may be hazardous.
The saw chain has many sharp cutters. If the cutters contact your flesh, they will cut you, even if the chain is not moving. At full throttle, the chain speed can reach 45 mph (20 m/s). It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and warnings. Read the Owner's Manual and the safety instructions periodically.

Pay special attention to the section on reactive forces.
Warning!
Reactive forces, including kickback, can be dangerous. Careless or improper use of any chainsaw may cause serious or fatal injury. All safety precautions that are generally observed when working with an ax or a hand saw also apply to the operation of chainsaws. However, because a chainsaw is a high-speed, fast-cutting power tool, special safety precautions must be observed to reduce the risk of personal injury.

Warning!
Minors should never be allowed to use a chainsaw. By standers, especially children, and animals should not be allowed in the area where a chainsaw is in use. Never let the saw run unattended. Store it in a locked place away from children and empty the fuel tank before storing for longer than a few days. Do not lend or rent your chainsaw without the Owner's Manual. Be sure that anyone using your saw reads and understands the information contained in this manual

DEVICE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS

EN

Physical Condition

You must be in good physical condition and mental health and not under the influence of any substance (drugs, alcohol) which might impair vision, dexterity or judgment.

Do not operate a chainsaw when you are fatigued. Be alert – If you get tired while operating your chainsaw, take a break. Tiredness may result in loss of control. Working with any chainsaw can be strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating a chainsaw.

Warning!

Prolonged use of chainsaws (or other machines) exposing the operator to vibrations may produce whitefinger disease (Raynaud's phenomenon) or carpal tunnel syndrome. These conditions reduce the hand's ability to feel and regulate temperature, produce numbness

and burning sensations and may cause nerve and circulation damage and tissue necrosis.

All factors which contribute to whitefinger disease are not known, but cold weather, smoking and diseases or physical conditions that affect blood vessels and blood transport, as well as high vibration levels and long periods of exposure to vibration are mentioned as factors in the development of white finger disease. In order to reduce the risk of whitefinger disease and carpal tunnel syndrome, please note the following:

– Many device models are available with an anti-vibration ("AV") system designed to reduce the transmission of vibrations created by the engine and cutting attachment to the operator's hands. An AV system is recommended for those persons using chainsaws on a regular or sustained basis.

– Wear gloves and keep your hands warm. Heated handles, which are available on most powerheads, are recommended for cold weather use.

– Keep the saw chain sharp and the saw, including the AV system, well maintained. A dull chain will increase cutting time, and pressing a dull chain through wood will increase the vibrations transmitted to your hands. A saw with loose components or with damaged or worn AV buffers will also tend to have higher vibration levels.

– Maintain a firm grip at all times, but do not squeeze the handles with constant, excessive pressures. Take frequent breaks. All the above mentioned precautions do not guarantee that you will not sustain whitefinger disease or carpal tunnel syndrome. Therefore, continual and regular users should monitor closely the condition of their hands and fingers. If any of the above symptoms appear, seek medical advice immediately

Intended use

The device is produced for cutting wood and wood and can only be used by adhering to technical data.

To use the device only;

• forests
• wood workshops
• cut wood
• for cutting trees

Improper use
• Do not use the device other than its intended purpose
• The device is not designed to cut metal
• The device is not designed for use in combination with: chemical separators or solvents.
• The device is not designed for butcher jobs.

Personnel qualifications
People who use this device must:
• They have read and understood the instructions, especially the safety chapter.

Device description
High quality bar and chain. Gasoline powered chainsaw, where we can easily do heavy work for wood cutting, pruning and wood cutting. It operates for a long time with low fuel consumption. It does not tire the user's arms and hands with its vibration reducing design. It has kickback protection with instant chain brake. Provides automatic lubrication of the chain. It prevents abrasion and extends the service life with the air-cooled engine.

Scope of application
Forest
Wooded areas without electricity
Wood cutting
Tree pruning
Landscape

Technical specifications
Displacement: 52 cc
No load speed: 9000 rpm
Maximum speed: 11500 rpm
Machete length: 45 cm
Gas tank: 550 ml
Oil tank: 260 ml
Fuel Oil Ratio: 25: 1
Maximum motor power: 2.2 kW
Sound pressure level: 103dB
Sound power level: 114dB
Dimensions (L x W x H): 510x260x280mm
Weight: 6.64 kg

EN

PARTS DESCRIPTIONS

1. Accelerator
2. Lock-off button
3. Starter throttle
4. Stop switch
5. Start cord
6. Choke
7. Main handle
8. Guide handle
9. Guard
10. Bar
11. Chain
12. Oil filling point
13. Fuel filling point
14. Protective case

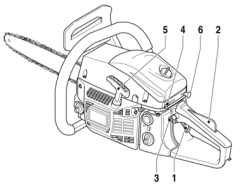

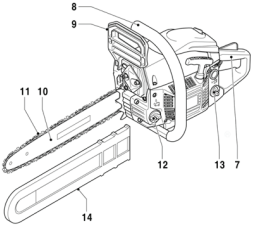

Use unleaded petrol intended for motor vehicle use with an octane rating of 90.

Use 2-cycle oil for air cooled engines.

Mix the fuel mix thoroughly and also each time before refuelling.

USE

Wear your personal protective equipment when working with the device.

OPERATION
1.Fill the fuel and oil tanks and carefully tighten the cap parts. Make sure that the gasoline used is mixed gasoline.
Set the switch to "I or on".
3.Pull out the choke a little. 4. Take it into the gap of the starter rope and pull it out quickly.
5.Motor starts to start.
6. Push the choke back again. Note: Before starting the sawing for the first time with the saw, it is recommended that the two tanks should be idling for the duration of gasoline in order to be able to cut properly and have a long sample.

CUTTING
1. Keep the engine triggered while the engine is running. 2. Press the gas trigger and the safety trigger at the same time to deliver gasoline to the system.
3. If the desired speed level is desired to be fixed, press the lock switch.
You can perform cutting with 4.5u saw.

KICKBACK

Kickback is the upward and backward movement of the bar when the chain unexpectedly touches an object. Securely hold the machine with both hands when the motor is running. Securely hold the handles. Keep your attention focused on the operation. Kickback is usually caused by: unintentionally touching branches and other objects with the running chain; - touching hard materials (e.g. metal, mortar) close to or in the wood; a blunt chain; a chain that is not at the correct tension; - sawing above shoulder height; - a lack of attention to the operation; an instable stance; sawing into a previous cut.

CHANGING CHAIN

1.Tester on the screws that secure the blade is loosened.
2. Then the chain is released by loosening the screws holding and shaking the chain.
3.New chain guide
4.The screws fixing the plank are tightened slightly.
5. After the chain is tightened with the screws holding the chain, tighten the screws holding the plate tightly.

CLEANING AND MAINTENANCE

CARE AFTER EACH USE

Air filter: It is recommended to clean the filter after each use. In this way, the saw is used for a longer time. The filter section can be accessed by opening the door on the sides. Here, cleaning can be carried out by means of a brush or similar apparatus.
Lubrication part: In order for the saw to be used more efficiently, it is necessary to perform the lubrication regularly.
Guide: It is one of the parts that require regular maintenance. Carry out maintenance after disassembly.
Other parts: Generally, it is recommended to check the oil drain, loosening of screws or other possible problems after each use.

SECTIONS REQUIRING PERIODIC CARE

Cylinder parts: Dust or swarf deposits in areas where the roller is located can cause the engine to overheat. It is necessary to check this area periodically and clean existing chips and dust deposits. After this process is finished, make sure that the covers are properly mounted.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

GÜVENLİK

A.Güvenlik Önlemleri! Uyarı!

TR

Geri tepme, kılavuz çubuğun burnu veya ucu bir nesneye temas ettiğinde veya ahşap testere zincirini kesip kapattığında ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda uç teması, yıldırım hızlı ters reaksiyona neden olarak, kılavuz çubuğu yukarı ve geriye doğru operatöre doğru çevirebilir. Testere zincirinin kılavuz çubuğun üst kısmına sıkıştırılması, kılavuz çubuğunu hızla operatöre doğru itebilir. Bu reaksiyonların her ikisi de testere kontrolünü kaybetmenize neden olabilir ve bu da ciddi sonuçlara yol açabilir.
Kişisel yaralanma.
Sadece testerenizde bulunan güvenlik cihazlarına güvenmeyin. Elektrikli testere kullanıcısı olarak, kesme işlerinizi kaza veya yaralanmalardan korumak için birkaç adım atmalısınız.

1. Geri tepme hakkında temel bir anlayışla, sürpriz unsurunu azaltabilir veya ortadan kaldırabilirsiniz. Ani sürpriz kazalara katkıda bulunur.
2. Motor çalışırken testere üzerinde iki elinizle, sağ eliniz arka kolda ve sol elinizle ön kolda iyi bir kavrama tutun. Testere kollarını çevreleyen başparmak ve parmaklarla sağlam bir kavrama kullanın. Sağlam bir kavrama, geri tepmeyi azaltmanıza ve testerenin kontrolünü korumanıza yardımcı olacaktır. Bırakma.
3. Kestiğiniz alanda engel bulunmadığından emin olun. Kılavuz çubuğun burnunun, bir kütük, dal veya başka bir engelle temas etmesine izin vermeyin.
testereyi çalıştırıyorsunuz.
4. Yüksek motor devirlerinde kesin.
5. Omuz yüksekliğinden fazla uzanmayın ya da kesmeyin.
6. Testere zinciri için üreticinin bileme ve bakım talimatlarını izleyin.
7. Yalnızca üretici veya eşdeğeri tarafından belirtilen değiştirme çubuklarını ve zincirleri kullanın.
8. Azaltılmış geri tepme çubukları ve düşük geri tepme zincirleri geri tepme yaralanma riskini azaltmak için tasarlanmıştır.

B. Diğer Güvenlik Önlemleri

1. Tek elle motorlu testere kullanmayın! Operatör, yardımcılar, seyirciler veya bu kişilerin herhangi bir kombinasyonunda ciddi yaralanmalar tek elle kullanımdan kaynaklanabilir. Elektrikli testere iki elle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Yorgun olduğunuzda elektrikli testere kullanmayın.
3. Güvenlik ayakkabıları kullanın; rahat kıyafetler; koruyucu eldivenler; ve göz, işitme ve kafa koruma cihazları.

Bu kılavuz, elektrikli testere Kullanıcı El Kitaplarında belirtilen güvenlik önlemlerini ve önerilen kesme tekniklerini içerir. Deneyimli bir motorlu testere kullanıcısı olsanız bile, motorlu testerenizin güvenli kullanımına ilişkin en son kural ve

yönetmelikleri öğrenmek kendi yararınıza olacaktır. Diğer motorlu testere modelleri farklı parçalara ve kontrollere sahip olabilir. Bu nedenle, her zaman testere modelinizin Kullanım Kılavuzuna başvurmalısınız.

Uyarı!
Elektrikli testere yüksek hızlı bir ahşap kesme aleti olduğundan, kişisel yaralanma riskini azaltmak için diğer elektrikli testerelerde olduğu gibi bazı özel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Dikkatsiz veya yanlış kullanım ciddi veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir. Mevcut Kullanıcı El Kitabı veya Güvenlik El Kitabı'ndaki tüm güvenlik önlemlerini okuyun ve uygulayın.

Motorlu testereyi çalıştırmak için her zaman iki elinizi kullanın.

Herhangi bir motorlu testere kullanımı tehlikeli olabilir.
Testere zincirinin birçok keskin kesicisi vardır. Kesiciler etinize temas ederse, zincir hareket etmese bile sizi keseceklerdir. Tam gazda, zincir hızı 20 m / s'ye ulaşabilir. Aşağıdaki güvenlik önlemlerini ve uyarılarını okumanız, tam olarak anlamanız ve dikkate almanız önemlidir. Kullanıcı El Kitabı'nı ve güvenlik talimatlarını periyodik olarak okuyun.

Reaktif kuvvetler bölümüne özellikle dikkat edin.
Uyarı!
Geri tepme dahil reaktif kuvvetler tehlikeli olabilir. Dikkatsiz veya uygunsuz kullanım
motorlu testere kullanılması ciddi veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir. Bir balta veya el testeresi ile çalışırken genellikle gözlenen tüm güvenlik önlemleri motorlu testerelerin çalışması için de geçerlidir. Ancak, elektrikli testere yüksek hızlı, hızlı kesen bir elektrikli alet olduğundan, kişisel yaralanma riskini azaltmak için özel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Uyarı!
Küçüklerin asla motorlu testere kullanmasına izin verilmemelidir. Standcılar tarafından, özellikle çocuklar ve hayvanlar, motorlu testere kullanılan alanda kullanılmamalıdır. Testerenin asla başıboş çalışmasına izin vermeyin. Çocuklardan uzakta kilitli bir yerde saklayın ve birkaç günden daha uzun süre saklamadan önce yakıt deposunu boşaltın. Motorlu testerenizi Kullanıcı El Kitabı olmadan ödünç vermeyin veya kiralamayın. Testerenizi kullanan herkesin bu kılavuzda yer alan bilgileri okuduğundan ve anladığından emin olun

CİHAZINA ÖZEL GÜVENLİK UYARILARI

Fiziksel durumu

Görme, el becerisi veya muhakemeyi bozabilecek herhangi bir maddenin (uyuşturucu, alkol) etkisi altında değil, iyi fiziksel durumda ve zihinsel sağlıkta olmalısınız.

Yorgun olduğunuzda motorlu testere kullanmayın. Dikkatli olun - Motorlu testerenizi çalıştırırken yorulursanız, mola verin. Yorgunluk kontrol kaybına neden olabilir. Herhangi bir motorlu testere ile çalışmak yorucu olabilir. Zorlu çalışmalarla ağırlaştırılabilecek herhangi bir durumunuz varsa, bir testere kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Uyarı!

Uzun süre motorlu testerelerin (veya diğer makinelerin) titreşime maruz kalması beyaz parmak hastalığı (Raynaud fenomeni) veya karpal tünel sendromuna neden olabilir. Bu koşullar, elin sıcaklığı hissetme ve düzenleme, uyuşma üretme yeteneğini azaltır

ve yanma hissi ve sinir ve dolaşım hasarı ile doku nekrozuna neden olabilir.

Beyaz parmak hastalığına katkıda bulunan tüm faktörler bilinmemektedir, ancak soğuk hava, sigara içme ve kan damarlarını ve kan naklini etkileyen hastalıklar veya fiziksel durumlar, ayrıca yüksek titreşim seviyeleri ve uzun süre titreşime maruz kalma, beyaz parmak hastalığı. Beyaz parmak hastalığı ve karpal tünel sendromu riskini azaltmak için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Motorun oluşturduğu titreşimleri ve kesme aparatını operatörün ellerine iletmek için tasarlanmış titreşim önleyici ("AV") sistemli birçok cihaz modeli mevcuttur. Motorlu testereleri düzenli veya sürekli olarak kullanan kişilere AV sistemi önerilir.
- Eldiven giyin ve ellerinizi sıcak tutun. Çoğu güç kafasında bulunan ısıtmalı tutma kolları, soğuk havada kullanım için önerilir.
- Testere zincirini keskin tutun ve AV sistemi de dahil olmak üzere testereyi bakımlı tutun. Donuk bir zincir kesme süresini artıracak ve donuk bir zincirin ahşaptan bastırılması ellerinize iletilen titreşimleri artıracaktır. Gevşek bileşenli veya hasarlı veya aşınmış AV tamponlu bir testere de daha yüksek titreşim seviyelerine sahip olma eğiliminde olacaktır.
- Her zaman sağlam bir tutuş sağlayın, ancak sapları sabit, aşırı basınçlarla sıkmayın. Sık sık ara verin. Yukarıda belirtilen tüm önlemler, beyaz parmak hastalığı veya karpal tünel sendromunu sürdürmeyeceğinizi garanti etmez. Bu nedenle, sürekli ve düzenli kullanıcılar ellerinin ve parmaklarının durumunu yakından izlemelidir. Yukarıdaki semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, derhal tıbbi yardım alın

Kullanım amacı

Cihaz ahşap ve ahşap kesmek için üretilmiştir ve sadece teknik verilere bağlı kalınarak kullanılabilir.

Yalnızca cihazı kullanmak için;

- ormanlar
- odun kesme
- ağaç kesmek için

Uygunsuz kullanım
• Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın
• Cihaz metal kesmek için tasarlanmamıştır
• Cihaz, kimyasal ayırıcılar veya solventler ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
• Cihaz kasap işleri için tasarlanmamıştır.

Personel nitelikleri
Bu cihazı kullanan kişiler:
• Talimatları, özellikle güvenlik bölümünü okumuş ve anlamışlardır.

Cihaz açıklaması
Yüksek kaliteli çubuk ve zincir. Ahşap kesme, budama ve ahşap kesme için ağır işleri kolayca yapabileceğimiz benzinli motorlu testere. Düşük yakıt tüketimi ile uzun süre çalışır. Titreşimi azaltan tasarımı ile kullanıcının kollarını ve ellerini yormaz. Anlık zincir freni ile geri tepme korumasına sahiptir. Zincirin otomatik yağlanmasını sağlar. Hava soğutmalı motor ile aşınmayı önler ve servis ömrünü uzatır.

Uygulama kapsamı
Orman
Elektriksiz ağaçlık alanlar
Ağaç kesme
Ağaç budama
peyzaj

Teknik özellikler
Deplasman: 52 cc
Yüksüz hız: 9000 rpm
Maksimum hız: 11500 rpm
Pala uzunluğu: 45 cm
Gaz deposu: 550 ml
Yağ tankı: 260 ml
Akaryakıt Oranı: 25: 1
Maksimum motor gücü: 2,2 kW
Ses basıncı seviyesi: 103dB
Ses gücü seviyesi: 114dB
Boyutlar (U x G x Y): 510x260x280mm
Ağırlık: 6,64 kg

PARÇA TANIMLARI

TR

1. Accelerator
2. Lock-off button
3. Starter throttle
4. Stop switch
5. Start cord
6. Choke
7. Main handle
8. Guide handle
9. Guard
10. Bar
11. Chain
12. Oil filling point
13. Fuel filling point
14. Protective case

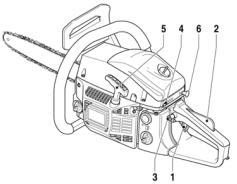

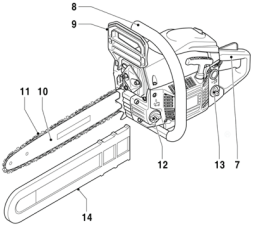

Use unleaded petrol intended for motor vehicle use with an octane rating of 90.

Use 2-cycle oil for air cooled engines.

Mix the fuel mix thoroughly and also each time before refuelling.

KULLANIM

Cihazla çalışırken kişisel koruyucu ekipmanınızı giyin.

OPERASYON
1.Yakıt ve yağ depolarını doldurun ve kapak parçalarını dikkatlice sıkın. Kullanılan benzinin karışık benzin olduğundan emin olun.
Anahtarı "I veya açık" konumuna getirin.
3. jikleyi biraz dışarı çekin. 4. Marş ipinin boşluğuna alın ve hızlı bir şekilde dışarı çekin.
5.Motor çalışmaya başlar.
6. Jikleyi tekrar geri itin. Not: Testere ile testereye ilk kez başlamadan önce, düzgün bir şekilde kesebilmek ve uzun bir numune alabilmek için iki tankın benzin süresi boyunca rölantide olması önerilir.

KESME
1. Motor çalışırken motoru tetikte tutun. 2. Sisteme benzin vermek için gaz tetiğine ve güvenlik tetiğine aynı anda basın.
3. İstenen hız seviyesinin sabitlenmesi isteniyorsa, kilitleme anahtarına basın.
4.5u testere ile kesim yapabilirsiniz.

GERİ TEPME

Geri tepme, zincir beklenmedik bir şekilde bir nesneye temas ettiğinde çubuğun yukarı ve geri hareketidir. Motor çalışırken makineyi iki elinizle sıkıca tutun. Tutamakları sıkıca tutun. Dikkatinizi operasyona odaklayın. Geri tepme genellikle şunlardan kaynaklanır: kasıtsız dallara ve diğer zincirlere çalışan zincirle dokunmak; - ahşabın yakınında veya içinde sert malzemelere (örn. metal, harç) dokunmak; künt bir zincir; doğru gerginlikte olmayan bir zincir; - omuz yüksekliğinin üzerinde kesim; - operasyona dikkat eksikliği; istikrarsız bir duruş; önceki kesime kesmek.

TR

DEĞİŞEN ZİNCİR

1. bıçağı sabitleyen vidaları gevşetin.
2. Daha sonra zinciri tutan ve sallayarak vidaları gevşeterek zincir serbest bırakılır.
3. yeni zincir kılavuzu
4. Tahtayı sabitleyen vidalar hafifçe sıkılır.
5. Zincir, zinciri tutan vidalarla sıkıldıktan sonra, plakayı tutan vidaları sıkın.

TEMİZLİK VE BAKIM

HER KULLANIMDAN SONRA BAKIM

Hava filtresi: Her kullanımdan sonra filtrenin temizlenmesi önerilir. Bu şekilde testere daha uzun süre kullanılır. Filtre bölümüne yan taraftaki kapı açılarak erişilebilir. Burada temizlik, bir fırça veya benzeri bir aparat vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

Yağlama kısmı: Testerenin daha verimli kullanılması için, yağlamanın düzenli olarak yapılması gerekir.

Kılavuz: Düzenli bakım gerektiren parçalardan biridir. Sökme işleminden sonra bakım yapın.

Diğer parçalar: Genellikle, her kullanımdan sonra yağ tahliyesinin, vidaların gevşetilmesinin veya diğer olası sorunların kontrol edilmesi önerilir.

PERİYODİK BAKIM GEREKEN BÖLÜMLER

Silindir parçaları: Silindirin bulunduğu alanlarda toz veya talaş birikintileri, motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu alanı periyodik olarak kontrol etmek ve mevcut talaşları ve toz tortularını temizlemek gerekir. Bu işlem bittikten sonra kapakların doğru şekilde takıldığından emin olun.

ÜRÜNÜN DOĞRU YOK EDILMESİ: Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraşarı satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız.
Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç düğmesini kapatın

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın su ile temasını engelleyin.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Tutma kolundan taşıyın.
7. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
8. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
9. Elektrili cihaz ise: Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pilli ise: Kapalı olmalıdır.
10. Elektrili cihaz ise: Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
11. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
12. Elektrili cihaz ise: Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
13. Elektrili cihaz ise: Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
14. Elektrili cihaz ise: Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
15. Elektrik kablosu olan yerlerde dikkatli olun ölümcül yaralanmaya sebep olabilir.
16. Geri tepme yapabilecek pozistonlardan kaçının, ciddi yaralanmalara sebep olarabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

TEKNİK DESTEK ve ÇAĞRI MERKEZİ

TR

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "Yetkili Servis Hizmet Fişi" almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen kullanım ömrü 5 senedir.

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı	:	BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi	:	Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Tel	:	Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
Yetkili Kişi	:	0850 433 54 94

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gültepe Mh. Emin Sk. No: 4 Kağıthane/İST
Tel: 0212 580 65 65 Fax: 0212 580 65 15
Vergi Dairesi: Kağıthane Vergi No: 178 075 9685
Sicil No: 987078

Ürünün Cinsi	:	BENZİN MOTORLU TESTERE
Markası	:	Piranha
Modeli	:	PGSW7422
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
Garanti Süresi	:	2 Yıl
Kullanım Ömrü	:	5 Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı	:	
Adresi	:	
Tel. Fax	:	
Fatura Tarihi ve No	:	
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
İmza ve Kaşe	:	

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıtma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

Kılavuzu okumadan cihazı çalıştırmayınız!
Do not operate the device without reading the manual!

Baş koruması kullanın
Wear head protection

Koruyucu eldiven takınız
Wear protective gloves

Koruyucu kulaklık takınız
Wear hearing protection

Ayak koruması kullanın
Wear foot protection

Koruyucu maske takın
Wear a protective mask

Koruyucu gözlük takınız
Wear safety glasses

Koruyucu giysi giyiniz
Wear protective clothing

Piranha™

Üretici-İthalatçı Firma / Manufacturer-Importer
Piranha Bilisim Teknolojileri A.Ş. adına BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiştir.
Osmangazi Mah. 2644 Sk. No:3 Kıraç / Esenyurt, Istanbul -Türkiye / 0850 433 54 94

Bu cihaz EEE ve AEEE yönetmeliğine uygundur.
This device appropriate for regulations according to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Made in China - Menşei: Çin - K2024/12.20

Do not operate device without reading the manual.
Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

© 2020 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir. *© 2020 Piranha. All rights reserved. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.*