Piranha™

kullanım kılavuzu
garanti belgesi

TR

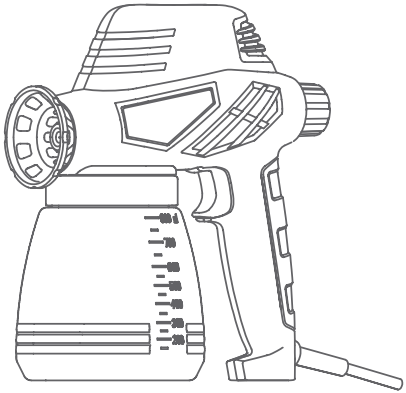

Elektrikli Sprey Tabancası
PSG1620

- Bu cihaz kullanım amacı dışında kullanılamaz.
- Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
- Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki **"Güvenlik Talimatları"** bölümüne bakınız.
- Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.

Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

GB: Read the instructions before use!
FR: Lisez les consignes avant utilisation !
TR: Kullanmadan önce kılavuzu okuyun!

GB: Always use ear protection!
FR: Utilisez toujours des protections auditives !
TR: Her zaman kulak koruyu kullanın!

GB: Always use eye protection!
FR: Utilisez toujours un équipement de protection des yeux !
TR: Her zaman koruyucu gözlük kullanın!

GB: Always use a dust mask!
FR: Utilisez toujours un masque à poussière !
TR: Daima bir toz maskesi kullanın!

Merhaba,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır.

İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Piranha™

DİKKAT: ELEKTRİKLİ EL ALETİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU EL KİTABINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

TR

PARAMETRE	DEĞER
Tedarik voltajı	220-240V ~
Güç kaynağı frekansı	50 Hz
Anma gücü	110 W
Maksimum viskozite	60 din / sn
Maksimum akış	350 ml / dak.
Püskürtme ucu	Φ0.8mm
Kablo uzunluğu	2.0m

Ses basıncı: LpA: 91.4 dB(A), KpA: 3,0 dB(A)
Ses gücü: LwA: 102.4dB(A), KwA: 3,0 dB(A)
Maksimum titreşim emisyon seviyesi: a: 12.3m/s2 , K: 1,5 m/s2

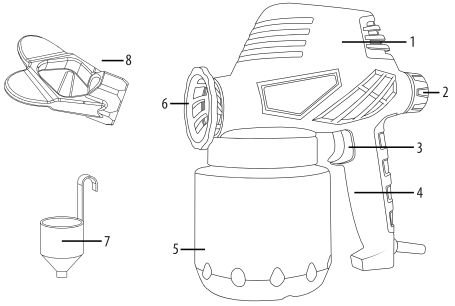

01: Motor gövdesi
02: Çıkış kontrolü
03: Tetikleme anahtarı
04: Kulp
05: Boya haznesi
06: Büskürtme başlığı
07: Kıvam kabı
08: Nozul anahtarı

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1) Elektrikli Aletlerle İlgili Genel Güvenlik Uyarıları - Çalışma alanı güvenliği

a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Keşmekeş veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.

b) Yanıcı sıvılar, gazlar ve toz varlığı gibi patlayıcı ortamlarda elektrikli araçları çalıştırmayın. Elektrikli araçlar toz ve dumanın tutuşmasına yol açabilen kıvılcımlar üretir.

c) Elektrikli araçları çalıştırırken çocukları ve üçüncü kişileri uzak tutun. Dikkatin dağılması kontrolü kaybetmenize yol açabilir.

2) Elektrikli Aletlerle İlgili Genel Güvenlik Uyarıları - Elektrik güvenliği

a) Elektrikli araç fişleri prizlere uygun olmalıdır. Her ne olursa olsun fiş üzerinde değişiklik yapmayın. Topraklanmış elektrikli araçlarda herhangi bir adaptör kullanmayın. Değişiklik yapılmamış fişler ve buna uygun prizler elektrik çarpması riskini düşürecektir.

b) Borular, radyatörler, sıralar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeyler ile vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanmış yüzeyle temas etmesi halinde yüksek elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli araçları yağmur veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli aracın içine su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
d) Kordona zarar vermeyin. Kordonu asla elektrikli aracı taşıma, çekme veya tıkama amaçlı olarak kullanmayın. Kordonu ısı, yağ, keskin kenarlar veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasar görmüş veya dolaşık kordonlar elektrik çarpması riskini artırır.
e) Bir elektrikli araç dış mekanda çalıştırılırken dış mekan kullanımı için uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekan için uygun bir kordonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir ortamda çalıştırılması kaçınılmaz ise, artık akım cihazı (RCD) ile korunan bir elektrik kaynağı kullanın. Bir RCD kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

TR

3) Elektrikli Aletlerle İlgili Genel Güvenlik Uyarıları - Kişisel güvenlik
a) Bir elektrikli aracı kullanırken uyanık kalın, ne yaptığınızı gözlemleyin ve sağduyulu olun. Yorgun olduğunuzda, ilaç, alkol veya uyuşturucu etkisinde olduğunuzda elektrikli bir aracı kullanmayın. Elektrikli araçların çalıştırılması sırasında bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Uygun koşullar için kullanılan toz maskesi, kaymaz güvenlik ayakkabıları, kask veya işitme koruması gibi koruyucu ekipman kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) Kazara çalıştırmadan kaçının. Elektrik kaynağına ve/veya pil takımını takmadan önce, aleti kaldırırken veya taşırken anahtarın OFF konumunda olmasını sağlayın. Elektrikli araçları açık iken ve parmağınız tetikte taşımak veya açık konumda olan elektrikli araçları prize takmak kazalara davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aracı açmadan önce her türlü ayar anahtarı veya lokma anahtarını uzaklaştırın. Elektrikli aracın dönen bir parçasına takılı bir lokma anahtarı veya anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Dengesiz durmayın. Daima uygun dengeli ve sağlam basın. Bu, beklenmeyen koşullar altında elektrikli aracın daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
f) Uygun kıyafetler giyinin. Sarkan giysiler giymeyin veya mücevher takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Sarkık giysiler, mücevher veya uzun saç hareket eden parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama aletlerinin bağlantı cihazları sağlandığı takdirde, bunların takılı ve uygun kullanılmasını sağlayın. Toz toplama kutusu kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltır.

4) Elektrikli aletlerle ilgili Genel Güvenlik Uyarıları - Elektrikli alet kullanımı ve bakım
a) Elektrikli araç üzerine kuvvet uygulamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aracı kullanın. Doğru elektrikli araç yapılması için tasarlandığı işi daha iyi ve daha güvenli yapacaktır.
b) Anahtarın kapatıp açamadığı elektrikli araçları kullanmayın. Anahtar ile kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli araç tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi yapmadan veya elektrikli aletleri depoya kaldırmadan önce fişi elektrik kaynağından çıkarın ve/veya pil takımını çıkarın. Bu önleyici güvenlik önlemleri elektrikli aracın kazara çalışması riskini azaltır.
d) Rölantideki elektrikli araçları çocuklardan uzak tutun ve elektrikli araca veya bu talimatlara yabancı kişilerin elektrikli aracı çalıştırmasına izin vermeyin. Elektrikli araçlar eğitimsiz kişilerin ellerinde tehlikelidir.
e) Elektrikli araçların bakımını yapınız. Hareketli parçaların yanlış hizalanması veya üst üste binmesi, parçaların kırılması veya elektrikli araçların çalışmasını etkileyebilecek her türlü diğer koşulları kontrol edin. Eğer hasar görmüş ise, elektrikli aracı kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kazaya bakımı ihmal edilen elektrikli araçlar neden olur.

f) Kesme araçlarını keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun yapılan eskin kesici kenarlara sahip kesme araçlarının üst üste gelmesi ihtimali daha azdır ve kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını bu talimatlara uygun olarak kullanın ve çalışma koşulları ve yapılan işi göz önünde bulundurun. Elektrikli aleti tasarım amacından farklı amaçlar için kullanmak tehlikeli durumlara yol açabilir.

5) Genel Elektrikli Aletler Güvenlik Uyarıları - Servis
a) Elektrikli aracınızın servis bakımını kalifiye bir tamir personeline sadece eşdeğer değiştirme parçaları kullanarak yaptırın. Bu, elektrikli aracın güvenli olmasını sağlayacaktır.
b) Dikkat! Bu kılavuzda önerilenlerin dışındaki aksesuarların veya ek aletlerin kullanılması yaralanma riskinin artmasına neden olabilir. Sadece orijinal yedek parça kullanın.

PÜSKÜRTME TABANCALARI İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

• İlave uyarı olmaksızın sadece parlama noktası 21°C ve daha yüksek olan boyalar, vernikler, cilalar gibi kaplama malzemelerini püskürtebilirsiniz.
• Cihaz patlama-koruma düzenlemeleri kapsamındaki işyerlerinde kullanılmaz.
• Püskürtme sırasında yakınlarda açık ateş, yanan sigara dumanı, puro ve pipo, kıvılcım, elektrikli kablolar, sıcak yüzeyler vs. gibi kıvılcım kaynaklarından hiçbiri olmamalıdır.
• Tehlike potansiyelinin bilinmediği herhangi bir malzemeyi püskürtmeyin.
• Püskürtme tabancası ile temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
• Püskürtme tabancalarını yanıcı maddeleri püskürtmek için kullanmayın.
• Püskürtme tabancaları, parlama noktası 21°C'nin altında olan yanabilir çözücülerle temizlenmemelidir.
• Püskürtülen maddenin neden olabileceği tehlikelere karşı dikkatli olun ve bu metin ve kaplar üzerindeki bilgiler veya malzemenin üreticisi tarafından verilen spesifikasyonları izleyin.

Tavsiye: Püskürtme yaparken bir nefes alma maskesi ve koruyucu gözlük takın.

DİKKAT – YARALANMA TEHLİKESİ!
Püskürtme tabancasını asla kendinize, diğer insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.
• Aracı iç mekanda veya dış mekanda kullanırken püskürtme tabancasının içine solvent buharı girmemesini sağlayın.
• Dış mekanda çalışırken rüzgar doğrultusunu dikkate alın. Rüzgar boya malzemesini büyük mesafeler boyunca taşıyarak zarara neden olabilir. İç mekanlarda çalışırken yeterli havalandırmayı sağlayın.
• Cihazı çocukların kullanmasına izin vermeyin.
• Cihazın elektrikli sisteminde tamir yapmak için cihazı kendi başınıza açmayın!
• Püskürtme tabancasını zorlamayın.

ARTIK RİSKLER
Elektrikli araç öngörüldüğü şekilde kullanıldığı zaman bile bütün artık risk faktörlerini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Aşağıdaki tehlikeler elektrikli aracın yapı ve tasarımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilir.
1. Etkili bir toz maskesi takılmazsa akciğerler zarar görebilir.
2. Etkili bir işitme koruması takılmaz ise işitmede hasar meydana gelebilir.
3. Elektrikli araç usun süre kullanılırsa veya gerektiği gibi yönetilmez veya uygun bakım yapılmazsa titreşim emisyonu sağlığa zarar verebilir.

UYARI! Bu elektrikli araç çalıştığı sırada bir elektromanyetik alan üretir. Bu alan bazı durumlarda aktif veya pasif tıbbi aletlerde parazit yapabilir. Ciddi veya ölümcül yaralanmaları azaltmak için, üzerinde tıbbi implant bulunan kişilerin bu makineyi kullanmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticisine danışmalarını tavsiye ederiz.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

HAZIRLAMA

DİKKAT! Ağızlığı tıkayacağından dolayı dokulu duvar boyaları veya kaplamalarını kullanmayın.

En iyi sonuçları elde etmek için, püskürtme tabancanızı çalıştırmadan önce yüzeyi püskürtmeye hazırlamanız ve boyayı doğru kıvama göre inceltmeniz önemlidir. Püskürtme yapılacak yüzeylerde toz, kir ve yağ olmadığından emin olun. Püskürtme yapılmayacak olan alanları iyi kaliteli maskeleme bandı ile kapatmış olduğunuzdan emin olun. Boya veya püskürtülecek sıvı topaklanma veya diğer parçacıklardan arındırılması için iyice karıştırılmalıdır. Birçok madde püskürtme tabancanız ile püskürtülebilir ancak boyanızı satın almadan önce daima imalatçı tavsiyelerini kontrol ediniz.

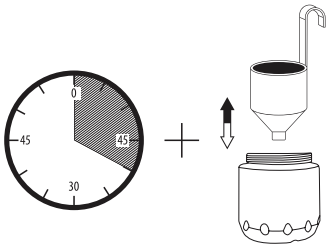

İNCELTME

Boya haznesini püskürtülebilir malzeme ile doldurmadan önce daima şebeke elektrik bağlantısını kesmeyi unutmayın.
Birçok boya fırça uygulamasına hazır olarak tedarik edilir ve püskürtülmeye uygun hale getirilmesi için inceltilmesi gerekecektir. **Bir püskürtme tabancası ile kullanılacağı zaman boyanın inceltilmesi hakkında imalatçının tavsiyelerini takip edin.** Kıvam kabı kullanılacak boyanın doğru inceltme belirlemenize yardımcı olacaktır. Aşağıdaki tablo farklı tipte malzemeler için tavsiye edilen süreleri göstermektedir.

Su bazlı boya	20 - 25 saniye
Astarlar	24 - 28 saniye
Vernikler	20 - 25 saniye
Yağ bazlı boyalar	18 - 22 saniye
Emaye boyalar	18 - 22 saniye
Alüminyum boyalar	22 - 25 saniye
Araba pas önleyici alt kaplaması	25 - 35 saniye
Ahşap sızma önleyiciler	28 - 35 saniye
Ahşap koruyucular	İnceltme gerekmez
Ahşap lekeleri	İnceltme gerekmez

PÜSKÜRTME

Boya haznesini doğru inceltilmiş ve süzülmüş boya ile doldurun. Püskürtme tabancasını şebeke elektriğine takın. Püskürtme tabancasını bir parça hurda malzemeye doğrultun ve boya püskürünceye kadar tetiği çalıştırın. Gerekli miktarda boya püskürünceye kadar çıkış kontrolünü (2) ayarlayın. Akışı azaltmak için çıkış kontrolünü saat yönünde (B) ve akışı artırmak için ise saat yönünün tersi yönde (A) çevirin. Çıkış kontrolünün ayarlanması püskürme kalıbını etkileyecektir.

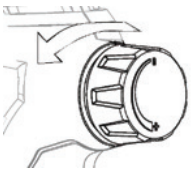

PÜSKÜRTME TEKNİKLERİ

En iyi sonuçları elde etmek için, püskürtme tabancanızı daima düzgün ve yüzeye paralel tutun. Ağızlığı yüzeyden 25-30 cm uzakta tutun ve düzgün bir şekilde kenardan sağa ve sola veya yukarı ve aşağı düzgün bir şekilde püskürtme yapın. Boyanın yüzeyde akmasına neden olabileceğinden dolayı açılı püskürtme yapmayın. Pürüzsüz ve düzgün hareketlerle püskürtün. Büyük alanlarda püskürtme yaparken, gösterildiği gibi çapraz geçişlerin kullanımı.

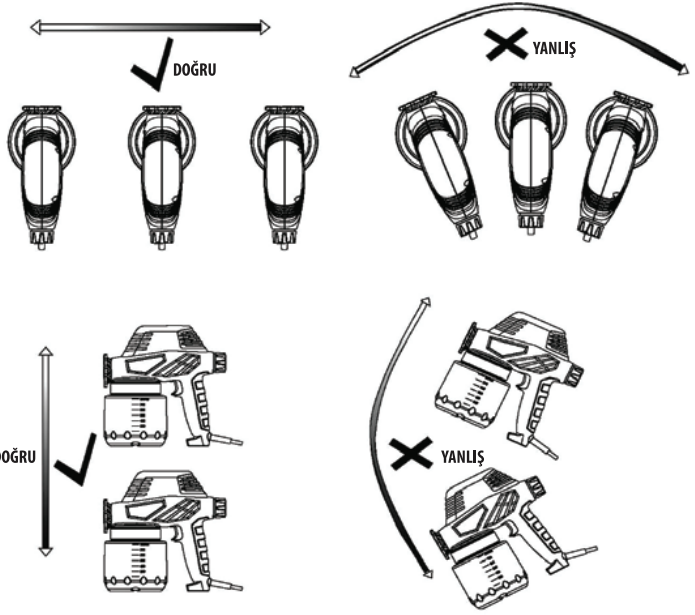

Püskürtme tabancasını püskürtme yapılacak yüzeye doğrultulmuş halde çalıştırıp kapatmayın. Püskürtme tabancasının hareket hızını eşit miktarda kontrol edin. Hareketin hızlı olması yüzeyin ince boyanmasını ve yavaş hız ise kalın boyanmasına neden olacaktır. Bir seferde bir kat uygulayın. Eğer bir daha boyanması gerekirse, ikinci katı uygulamadan önce imalatçının kuruma süresi tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olun. Küçük alanlara püskürtme yaparken çıkış kontrolünü düşük bir ayarda tutun. Bu, çok fazla boya kullanılmasını ve fazla püskürtme yapılmasını önleyecektir. Mümkün olduğunda, bir nesneye püskürtme yapılırken durma ve çalışmanın başlamasından kaçının. Bu çok fazla veya yetersiz boya uygulanmasına neden olabilir. Püskürtme tabancasını 45°den fazla eğmeyin.

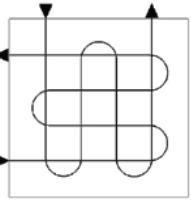

BAKIM

Motor üzerinde bakım çalışması yapılırken fişin şebekeden çıkarıldığından emin olun.
Makineler asgari bir bakım ile usun süre çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz tatmin edici çalışma uygun makine bakımı ve düzenli temizlemeye bağlıdır.

ARIZA ÇÖZÜMLERİ		
Motordan ses geliyor ancak püskürtmüyor veya düzensiz püskürtme yapıyor.	• Aşınmış burgu kafası • Çekme borusu doğru konumda değil • Çekme borusu tıkalı • Ağız tıkalı • Filtre tıkalı • Kontrol düğmesinin ayarlanması gerekiyor	• Burgu kafasını değiştirin • Çekme borusunu yeniden ayarlayın • İnceltici ile temizleyin • Ağzı temizleyin • İnceltici ile temizleyin • Ayarlama yapın
Püskürtme iyi değil	• Hacim ayarı doğru değil • Boya çok kalın	• Ayarlama yapın • Boyanın kıvamını kontrol edin
Aşırı boyama	• Püskürtme tabancasının temiz olmaması veya yağlanmamış olması pistonun silindir içinde sıkışmasına neden olmakta • Çok fazla boya • Kıvam çok düşük	• Püskürtme tabancasını sökün ve tiner ile temizleyin • Püskürtme miktarını azaltmak için saat yönünde çevirerek azaltın. İki ince kat tek kattan iyidir • Kıvamı kontrol edin
Motor normalden gürültülü	• Püskürtme tabancasının temiz olmaması veya yağlanmamış olması pistonun silindir içinde sıkışmasına neden olmakta	• Püskürtme tabancasını sökün ve tiner ile temizleyin.
Püskürme yok, ses yok	• Elektrik yok	• Elektrik kaynağını kontrol edin
Çalışma sesi doğru değil	• Zayıf çıkış ayarı • Hazne içinde yeterli boya olmaması hava çekilmesine neden oluyor • Uygun seyreltme yapılmaması veya çekme borusunun tam oturmaması	• Yeniden ayarlayın • Boya doldurun • Çekme borusu ve kıvam seviyesini kontrol edin
"Portakal Kabuğu" aşırı donukluk	• Yanlış inceltici kullanılmış • Püskürtme tabancası yüzeyden çok uzakta • Boya çok kalın	• Doğru inceltici kullanın. • Püskürtme tabancasını nesneye daha yakın tutun • Boyayı inceltin

TEMİZLEME VE BAKIM

Püskürtme tabancası veya boya haznesini temizlemeden önce daima şebeke elektrik bağlantısını kesmeyi unutmayın.
Her kullanımdan sonra püskürtme tabancasının iyice temizlenmesi çok önemlidir. Temizlenmemesi kesinlikle tıkanmalara neden olacak ve bir sonraki sefer kullanmaya çalıştığınızda çalışmayabilir. Garanti kullanıcı tarafından uygun bir şekilde temizlenmemiş bir püskürtücünün temizlenmesini kapsamaz.

HER KULLANIMDAN SONRA AŞAĞIDAKİ İŞLEMLER YAPILMALIDIR

1. Haznede kalan her türlü artık malzemeyi boşaltın.
2. Kullanılan hazneyi tinerle iyice temizleyin.
3. Hazneye biraz tiner dökün ve ağızdan sadece temiz tiner gelinceye kadar püskürtme tabancası ile püskürtmeye devam edin.
4. Boya çekme borusu ve filtreyi tiner ile iyice temizleyin.
5. Sepet ve ağzı temizleyin ve kalan her türlü diğer artık veya boyayı uzaklaştırın.
6. Püskürtme tabancasını ters çevirin ve iki deliğe birkaç damla hafif yağ damlatın.

Bu piston ve silindiri yağlayacaktır.

Eğer püskürtme tabancanız ekstra iç temizliğe ihtiyaç duyarsa, sökülmesi gerekli olabilir. Bu durumda aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

1. Fişi şebeke prizinden çıkarın.
2. Boya haznesini, çekme borusunu ve filtreyi çıkarın.
3. Pompa tesisatını çıkarın.
4. Nozulu (H), vanayı (I), pistonu (M) ve yayı (L) serbest bırakın.
5. Silindiri (K) ve bütün parçaları solvent ile temizleyin.
6. Piston, yay ve silindire birkaç damla hafif yağ damlatın.
7. Püskürtme tabancasını tekrar monte edin.

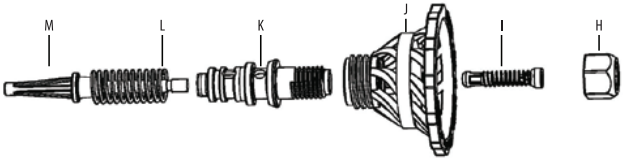

ÜRÜNÜN DOĞRU YOK EDILMESİ: Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraşarı satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız.
Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç kablosunu prizden çekiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Elektrili cihaz ise: Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını engelleyin.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Elektrili cihaz ise: Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
8. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
9. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Elektrili cihaz ise: Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pilli ise: Kapalı olmalıdır.
11. Elektrili cihaz ise: Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
12. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
13. Elektrili cihaz ise: Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
14. Elektrili cihaz ise: Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
15. Elektrili cihaz ise: Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

TEKNİK DESTEK ve ÇAĞRI MERKEZİ

TR

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "Yetkili Servis Hizmet Fişi" almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen kullanım ömrü 7 senedir.

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı	:	BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi	:	Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Tel	:	Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
Yetkili Kişi	:	0850 433 54 94

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gültepe Mh. Emin Sk. No: 4 Kağıthane/İST
Tel: 0212 580 65 65 Fax: 0212 580 65 15
Vergi Dairesi: Kağıthane Vergi No: 178 075 9685
Sicil No: 987078

Ürünün Cinsi	:	Elektrikli Sprey Tabancası
Markası	:	Piranha
Modeli	:	PSG 1620
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
Garanti Süresi	:	2 Yıl
Kullanım Ömrü	:	7 Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı	:	
Adresi	:	
Tel. Fax	:	
Fatura Tarihi ve No	:	
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
İmza ve Kaşe	:	

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıtma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

Piranha™

Manufacturer-Importer / Üretici-İthalatçı Firma:
BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. 2644 Sk. No:3 Kıraç / Esenyurt, Istanbul -Türkiye / 0850 433 54 94
Made in China - Menşei: Çin - ÜT:10-2021/K2372

Bu cihaz EEE ve AEEE yönetmeliğine uygundur.
This device appropriate for regulations according to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Do not operate device without reading the manual.
Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

© 2020 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir. *© 2020 Piranha. All rights reserved. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.*