


Piranha™

user manual
kullanım kılavuzu
garanti belgesi

EN TR

Titreşim Zımpara Makinesi
Electric Sander
PSM5220

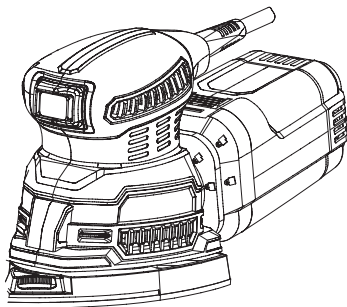



- Bu cihaz kullanım amacı dışında kullanılamaz. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.
 - Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
 - Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki "**Güvenlik Talimatları**" bölümüne bakınız.
 - Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.
-
- *This device may not be used for any purpose other than intended. Not suitable for commercial or industrial use.*
 - *This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device being where children can't reach place.*
 - *Other information in this guide to see the section "**Safety Instructions**".*
 - *Please read the manual, you can start using the product after that.*



Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance

this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Merhaba,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır.

İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Hello,

First of all thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before using your device. Please keep the manual as it may need in future. This guide is designed to help you to achieve maximum performance.

We wish you a pleasant use.

Piranha™

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

EN

Work area safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

SAFETY WARNINGS FOR DEVICE

NE

- Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and / or serious injury.
- Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
- Only use the power tool for dry sanding. Water entering an electrical appliance increases the risk of electric shock.
- Secure the workpiece. The grip of tensioning devices or a vice is more secure than holding the workpiece only by hand.
- During operation hold onto the power tool with both hands. Make sure that you stand firmly on the ground. It is safer to handle the power tool with two hands.
- For processing wood, or in particular materials that produce harmful dusts when sanded, connect the power tool to an appropriate external exhaust system.
- Only hold the power tool against the workpiece when the tool is switched on and

running. If you are finished with processing the workpiece, lift the power tool off the workpiece before you switch it off.

- Make sure that nobody's safety is jeopardized by flying sparks. Remove combustible materials from the working environment. Grinding metal causes sparks to fly.

- Always keep the connection cable behind the device and out of its operating range.

- If the connection cable needs to be replaced, this must be done by the manufacturer or his agent in order to avoid safety hazards.

- Using a power tool that comes equipped with a dust collector or can be connected to the vacuum cleaner by means of a dust extraction device involves a fire hazard. In unfavourable conditions – e.g. in case of flying sparks caused by grinding metal or metal remainders in wood – the wood dust inside the dust collector (or in the vacuum cleaner's dust collection bag) might self-ignite. The risk is particularly high when the wood dust is mixed with paint residues or other chemical substances and the sanding material is hot after a longer period of work. Therefore, avoid overheating of the workpiece and of the power tool at all times and empty the dust collector or the vacuum cleaner's dust bag before taking work breaks.

- Do not use the dust extraction system when grinding metals.

- Ensure sufficient ventilation.

- Hold the power tool by the insulated gripping surfaces, as the grinding surface could hit the connecting cable. Damaging a live wire might energize metal parts of the power tool and lead to an electric shock.

- Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

- Use only for dry sanding jobs.

- Inhaling of sanding dust is dangerous to your health.

- The dust exhaust openings of sanding paper and rubbing plate must largely match.

- Do not apply any additional pressure to the machine while sanding, the weight of the machine itself is sufficient.

PARTS DESCRIPTIONS

1. ON/OFF Switch
2. Cord Sleeve
3. Tab (dust box)
4. Dust box for self-generated dust extraction
5. Base Plate
6. Hoover Adapter



ASSEMBLY

CAUTION: Make sure the appliance is not plugged in power source. Follow the steps below for installation.

ATTACHING SANDING PAPER

1. To open sanding sheet clamp, pull clamp lever out of its recess and lower.
2. Place the abrasive sheet (grit side up) between the clamber grip and the rubber baseplate while aligning edges of the abrasive sheet with either edge of the pad. (Pre-bending the sheet makes attachment easier.)
3. After inserting the sheet, lift clamp lever up and return lever to its original position making sure the sanding sheet clamp is secure.



Deduster Connection

Connect deduster hose to the adapters supplied.

Warning: For long periods of working with woods for commercial use on materials that produce dust that is detrimental to health, the machine is to be connected to a suitable external dust extraction device.

The dust that is produced while working can be detrimental to health, inflammable or explosive. Suitable safety measures are required.

Example: some dusts are regarded as carcinogenic. Use suitable dust/chip extraction and wear a dust respirator.

USE

Use personal protective equipment when working with the device.

1. ON/OFF

Plug the mains plug into a socket, always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate (Rated voltage: 230V, 50HZ).

Unlocked: Press the ON/OFF button.

2. Turn on the machine and any dust extractor. Move the grinding surface over the material to be ground / sanded with light elliptical movements. Do not apply additional pressure, the machine's own weight is sufficient. Perform several sanding steps with progressively finer grains.

Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: To avoid accidents always disconnect the tool from the power supply before cleaning or performing any maintenance. The tool may be cleaned most effectively with compressed dry air. Always wear safety goggles when cleaning tools with compressed air.

Ventilation openings and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings. Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts. Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents that contain ammonia.

TECHNICAL DATA

Rated Voltage: 230V/50Hz

Rated Input Power: 160W

No-load Speed: 13000r/min



GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz!

Uyarı: Bu elektrikli aletle birlikte aldığınız tüm güvenlik uyarıları, talimatlar, resimler ve teknik bilgilere dikkat ediniz.

Aşağıdaki talimatlara uymanın ihmal edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayınız.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları- Çalışma alanı güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış durumda tutunuz. Dağınıklık ve aydınlatılmamış çalışma alanları kazalara neden olabilir.
- Yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi altındaki ortamlarda elektrikli aletle çalışmayınız. Elektrikli aletler, tozu veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretir.
- Elektrikli aleti kullanırken çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz. Dikkatinizin dağılması durumunda elektrikli alet üzerindeki kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları - Elektrik güvenliği

- Elektrikli aletin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fiş hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Koruyucu topraklı elektrikli aletlerle birlikte adaptör fişleri kullanmayınız. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler, elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- Borular, kaloriferler, ocaklar veya buzdolapları gibi topraklı yüzeylerle vücut temasından kaçınınız. Vücudunuz topraklanırsa, elektrik çarpması nedeniyle yüksek bir risk bulunmaktadır.
- Elektrikli aletleri yağmurdan veya ıslak yerlerden uzak tutunuz. Bir elektrikli alete su girmesi, elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli aleti taşımak, asmak veya fişi prizden çekmek için bağlantı hattını amacı dışında kullanmayınız. Bağlantı hattını ısı, yağ, keskin kenarlar veya hareketli parçalardan uzak tutunuz. Hasarlı veya dolaşmış bağlantı hatları, elektrik çarpması riskini artırır.
- Bir elektrikli aletle açık havada çalışıyorsanız, sadece dış alan için de uygun olan uzatma kabloları kullanınız. Dış alan için uygun olan bir uzatma kablosunun kullanılması, elektrik çarpması riskini azaltır.
- Elektrikli aletin nemli ortamda çalıştırılması zorunluysa, bir devre kesici kullanınız. Bir devre kesicinin kullanılması, elektrik çarpması riskini azaltır.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları - İnsanların güvenliği

- Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve bir elektrikli aletle çalışırken sakın olunuz. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındaysanız hiçbir elektrikli aleti kullanmayınız. Elektrikli aletin kullanılması sırasındaki bir anlık dikkatsizlik, ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kişisel koruyucu donanım ve her zaman bir koruyucu gözlük kullanınız. Elektrikli aletin türüne ve kullanım şekline

bağlı olarak toz maskesi, kaymaz güvenlik botları, baret veya koruyucu kulaklık gibi kişisel koruyucu donanım kullanılması, yaralanma riskini azaltır.

- İstenmeden çalıştırmayı önleyiniz. Elektrik beslemesine ve / veya aküye bağlamadan, aleti tutmadan veya taşımadan önce elektrikli aletin kapalı olduğundan emin olunuz. Elektrikli aleti taşıırken parmağınızın şalter üzerinde olması veya açıkken elektrikli aleti elektrik beslemesine bağlamanız, kazalara neden olabilir.
- Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayarlama aletlerini veya cıvata anahtarlarını çıkartınız. Dönen bir elektrikli aleti parçasının içinde bulunan bir alet veya anahtar, yaralanmalara neden olabilir.
- Anormal bir vücut duruşundan kaçınınız. Sağlam durunuz ve her zaman dengenizi koruyunuz. Bu sayede, beklenmeyen durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- Uygun giysi giyiniz. Geniş giysiler giymeyiniz veya takı takmayınız. Saçlarınızı ve giysilerinizi hareketli parçalardan uzak tutunuz. Gevşek giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalar tarafından yakalanabilir.
- Toz emme ve tutma tertibatları takılabilirse, bu tertibatları bağlanmalı ve doğru şekilde kullanılmalıdır. Bir toz emme tertibatının kullanılması, toz nedeniyle oluşan tehlikeleri azaltabilir.
- Elektrikli aleti uzun süredir kullanıyor olsanız dahi güvenliğinizi tehlikeye sokmayınız ve elektrikli aletlere yönelik güvenlik kurallarının dışına çıkmayınız. Dikkatsiz kullanma, çok kısa süre içinde ağır yaralanmalara neden olabilir.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları – Elektrikli aletin kullanılması ve işleme tâbi tutulması

- Elektrikli alete aşırı yük uygulamayınız. Yapacağınız çalışma için belirlenen elektrikli aleti kullanınız. Uygun bir elektrikli aletle, belirtilen güç aralığında daha iyi ve güvenli şekilde çalışabilirsiniz.
- Şalteri arızalı olan bir elektrikli aleti kullanmayınız. Açılmayan veya kapatılamayan bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılması gerekir.
- Cihazda ayarlar yapmadan, takım parçalarını değiştirmeden veya elektrikli aleti bir yere koymadan önce fişi prizden çekiniz ve / veya çıkartılabilen aküyü çıkartınız. Bu tedbir önlemi, elektrikli aletin istenmeden çalışmaya başlamasını önler.
- Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayınız. Elektrikli alet hakkında bilgi sahibi olmayan veya bu talimatları okumamış kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyiniz. Deneyimsiz kişiler tarafından kullanılırlarsa, elektrikli aletler tehlikelidir.
- Elektrikli aletlere ve takımlara özenli şekilde bakım yapınız. Hareketli parçaların kusursuz şekilde çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını, parçaların kırılmış veya elektrikli aletin çalışmasını olumsuz etkileyecek şekilde hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Elektrikli aleti kullanmadan önce hasarlı parçaları onartınız. Birçok kazanın nedeni, kötü bakım yapılmış elektrikli aletlerdir.
- Kesici aletleri keskin ve temiz durumda tutunuz. Özenli şekilde bakım yapılmış ve kesici kenarları keskin kesici aletler, daha az sıkışır ve daha kolay yönetilir.

- Elektrikli aleti, takımı, takımları, vb. bu talimatlara uygun şekilde kullanınız. Bu sırada çalışma koşullarını ve yapılacak çalışmayı dikkate alınız. Elektrikli aletlerin öngörülen uygulamaların dışındaki amaçlarla kullanılması, tehlikeli durumlara neden olabilir.
- Tutamakları ve tutmamak yüzeylerini kuru, temiz ve yağ ve gresten arındırılmış durumda tutunuz. Kaygan tutamaklar ve tutamak yüzeyleri, güvenli kullanımı ve öngörülemeyen durumlarda elektrikli aletin kontrolünü engeller.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları – Servis

- Elektrikli aletin sadece kalifiye uzman personel tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanılarak onarılmasını sağlayınız. Bu sayede elektrikli aletin güvenliğinin korunması sağlanır. Taşlama, taşıyarak kesme, parlatma, zımpara kağıdıyla taşlama ve tel fırçalarla çalışmaya yönelik ortak güvenlik uyarıları
- Bu elektrikli alet taşlama makinesi, taşıyarak kesme makinesi, polisaj makinesi, zımpara kağıdıyla taşlama makinesi ve tel fırça olarak kullanılmalıdır. Cihazla birlikte aldığınız tüm güvenlik uyarıları, talimatlar, grafikler ve verilere dikkat ediniz. Aşağıdaki talimatlara dikkat etmezseniz, elektrik çarpması, yangın ve / veya ağır yaralanma durumları meydana gelebilir.
- Bu elektrikli alet; zımpara makinesi, tel fırça ve taşıyarak kesme makinesi olarak kullanılmalıdır. Cihazla birlikte aldığınız tüm güvenlik uyarıları, talimatlar, grafikler ve verilere dikkat ediniz. Aşağıdaki talimatlara dikkat etmezseniz, elektrik çarpması, yangın ve / veya ağır yaralanma durumları meydana gelebilir.
- Üretici tarafından özel olarak bu elektrikli alet için öngörülmemiş ve önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız. Sadece aksesuarı elektrikli aletinize takabilmeniz, güvenli kullanımı garanti etmez.
- Takımın izin verilen devri, en fazla elektrikli alet üzerinde belirtilen maksimum devir kadar olmalıdır. İzin verilenden daha hızlı dönen aksesuarlar kırılabilir ve çevreye fırlayabilir.
- Takımın dış çapı ve kalınlığı, elektrikli aletinizin ölçü bilgilerine uygun olmalıdır. Yanlış ölçülen takımlar yeterli düzeyde korunamaz veya kontrol edilemez.
- Dişli uca sahip takımlar, taşlama milinin dişine tam uymalıdır. Flanşla monte edilen takımlarda, takımın delik çapı flanşın bağlantı çapına uymalıdır. Elektrikli alete doğru şekilde sabitlenmeyen takımlar dengesiz şekilde döner, çok güçlü titreşimler yaratır ve kontrolün kaybedilmesine neden olabilir.
- Hasarlı takımları kullanmayınız. Her kullanımdan önce, takımları ve taşlama disklerini küçük parçalar, çatlaklar, zımpara tablasını çatlaklar veya aşırı eskime, tel fırçaları ise gevşek veya kırılmış teller açısından kontrol ediniz. Elektrikli alet veya takım düşerse, hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz veya hasarsız bir takım kullanınız. Elektrikli aleti kontrol ettikten ve yerine taktıktan sonra, kendinizi ve yakındaki kişileri dönen takım seviyesinden uzakta tutunuz ve cihazı 1 dakika süreyle maksimum devirde çalıştırınız. Hasarlı takımlar genellikle bu test süresi içinde kırılır.
- Kişisel koruyucu donanım kullanınız. Uygulamaya bağlı olarak tam yüz koruması, göz koruması veya koruyucu gözlük kullanınız. Uygun olması durumunda

toz maskesi, koruyucu kulaklık, koruyucu eldiven veya taşıma ve malzeme partiküllerini uzak tutan özel önlük kullanınız. Gözler, çeşitli uygulamalarda ortaya çıkan ve etrafta uçuşan yabancı nesnelere karşı korunmalıdır. Toz veya solunum koruma maskesi, uygulama sırasında ortaya çıkan tozu filtrelemelidir. Uzun süre gürültüye maruz kalırsanız işitme kaybı sorunları yaşayabilirsiniz.

- Diğer kişilerin çalışma alanınıza güvenli mesafede durmasına dikkat ediniz. Çalışma alanına giren herkes kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır. Takımın kırılan parçaları veya kırılan takımlar dışarı fırlatabilir ve direkt çalışma alanı dışında da yaralanmalara neden olabilir.

- Takımın gizli elektrik hatlarına veya elektrik kablosuna çarpması ihtimali olan çalışmalar yaparken, elektrikli aleti sadece izole edilmiş tutamak yüzeylerinden tutunuz. Gerilim taşıyan bir hatla temas, metal cihaz parçalarına da gerilim verebilir ve bir elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Elektrik kablosunu dönen takımlardan uzak tutunuz. Cihaz üzerindeki kontrolünüzü kaybederseniz, elektrik kablosu ayrılabilir veya kaptırılabilir ve elleriniz veya kolunuz dönen takıma çarpabilir.

- Takım durmadan önce takımı kesinlikle bir yere koymayınız. Dönen takım, yüzeye temas edebilir ve bunun sonucunda elektrikli alet üzerindeki kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.

- Taşırken elektrikli aleti çalıştırmayınız. Giysileriniz dönen takımla rastgele temas nedeniyle kaptırılabilir ve takım vücudunuzu delebilir.

- Elektrikli aletinizin havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyiniz. Motor fanı dış gövdenin içine toz çeker ve aşırı metal tozu birikimi elektriksel tehlikelere neden olabilir.

- Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayınız. Kıvılcıklar bu malzemeleri tutuşturabilir.

- Sıvı soğutma maddeleri gerektiren takımlar kullanmayınız. Su veya başka sıvı soğutma maddelerinin kullanılması, elektrik çarpmasına neden olabilir.

CIHAZA ÖZEL GÜVENLİK UYARILARI

- Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve / veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Alet üreticisi tarafından özel olarak tasarlanmamış ve tavsiye edilmemiş aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın elektrikli aletinize takılabilmesi, güvenli çalışmayı garanti etmez.
- Hasarlı bir aksesuarı kullanmayın. Her kullanımdan önce aksesuarı inceleyin. Elektrikli alet veya aksesuar düşerse, hasar olup olmadığını kontrol edin veya hasarsız bir aksesuar takın. Bir aksesuarı inceledikten ve kurduktan sonra, kendinizi ve çevredeki kişileri dönen aksesuarın düzleminden uzağa konumlandırın ve elektrikli aleti bir dakika boyunca maksimum yüksüz hızda çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar normalde bu test süresi boyunca kırılacaktır.
- Kişisel koruyucu ekipman giyin. Uygulamaya bağlı olarak yüz siperi, emniyet gözlüğü veya emniyet gözlüğü kullanın. Uygun şekilde, küçük aşındırıcı maddeleri veya iş parçası parçalarını durdurabilecek toz maskesi, işitme koruyucuları, eldivenler ve atölye önlüğü giyin. Göz koruması, çeşitli işlemlerden kaynaklanan uçan döküntüleri durdurabilmelidir. Toz maskesi veya solunum cihazı, yaptığınız işlemle üretilen parçacıkları filtreleyebilmelidir. Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.
- Çevredekileri çalışma alanından güvenli bir uzaklıkta tutun. Çalışma alanına giren herkes kişisel koruyucu ekipman giymelidir. İş parçası veya kırık bir aksesuarın parçaları uçup gidebilir ve yakın çalışma alanının ötesinde yaralanmalara neden olabilir.
- Aksesuar tamamen durana kadar elektrikli aleti asla yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi kavrayabilir ve elektrikli aleti kontrolünüzün dışına çekebilir.
- Elektrikli aleti yanınızda taşıırken çalıştırmayın. Dönen aksesuarla kazara temas, giysinizin takılmasına ve aksesuarı vücudunuzun içine çekmesine neden olabilir.
- Elektrikli aletin hava deliklerini düzenli olarak temizleyin. Motorun fanı, muhafazanın içindeki tozu çekecektir ve aşırı toz halinde metal birikmesi elektriksel tehlikelere neden olabilir.
- Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yakınında çalıştırmayın. Kıvılcıklar bu malzemeleri tutuşturabilir.
- Elektrikli aleti yalnızca kuru zımparalama için kullanın. Elektrikli bir cihaza giren su, elektrik çarpması riskini artırır.
- İş parçasını sabitleyin. Germe cihazlarının veya bir mengenenin kavraması, iş parçasını yalnızca elle tutmaktan daha güvenlidir.
- Çalıştırma sırasında elektrikli aleti iki elinizle tutun. Yerde sağlam bir şekilde durduğunuzdan emin olun. Elektrikli aleti iki elle kullanmak daha güvenlidir.
- Ahşabı veya özellikle zımparalandığında zararlı tozlar üreten malzemeleri işlemek için, elektrikli aleti uygun bir harici egzoz sistemine bağlayın.
- Elektrikli aleti, yalnızca alet açıkken ve çalışırken iş parçasına doğru tutun. İş parçasını işlemeyi bitirdiyseniz, kapatmadan önce elektrikli aleti iş parçasından kaldırın.
- Uçan kıvılcıklar nedeniyle kimsenin güvenliğini tehlikeye atmadığından emin

olun. Yanıcı malzemeleri çalışma ortamından uzaklaştırın. Metalin öğütülmesi kıvılcımların uçuşmasına neden olur.

- Bağlantı kablosunu her zaman cihazın arkasında ve çalışma menziline dışında tutun.
- Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, güvenlik tehlikelerini önlemek için bu, üretici veya temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
- Toz toplayıcı ile donatılmış olarak gelen veya bir toz çekme cihazı aracılığıyla elektrikli süpürgeye bağlanabilen bir elektrikli aletin kullanılması yangın tehlikesi içerir. Olumsuz koşullarda - ör. Ahşapta metal veya metal kalıntılarının taşlanması kaynaklanan uçuşan kıvılcımlar olması durumunda - toz toplayıcının (veya elektrikli süpürge toz toplama torbasındaki) ahşap tozu kendiliğinden tutuşabilir. Risk, özellikle ahşap tozu boya artıkları veya diğer kimyasal maddelerle karıştırıldığında ve zımpara malzemesi uzun bir çalışma süresinden sonra sıcak olduğunda yüksektir. Bu nedenle, iş parçasının ve elektrikli aletin aşırı ısınmasını her zaman önleyin ve işe ara vermeden önce toz toplayıcıyı veya elektrikli süpürge toz torbasını boşaltın.
- Metalleri taşlarken toz çekme sistemini kullanmayın.
- Yeterli havalandırma sağlayın.
- Taşlama yüzeyi bağlantı kablosuna çarpabileceğinden elektrikli aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. Canlı bir kablolu hasar görmesi, elektrikli aletin metal parçalarına enerji verebilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Aşırı büyük boyutlu zımpara diski kağıdı kullanmayın. Zımpara kağıdı seçerken üreticinin tavsiyelerine uyun. Zımpara tabanının ötesine uzanan daha büyük zımpara kağıdı, yırtılma tehlikesi oluşturur ve takılmaya, diskin yırtılmasına veya geri tepmeye neden olabilir.

- Yalnızca kuru zımparalama işleri için kullanın.
- Zımpara tozunun solunması sağlığınıza zararlıdır.
- Zımpara kağıdının ve ovalama plakasının toz çıkış delikleri büyük ölçüde eşleşmelidir.
- Zımparalama sırasında makineye herhangi bir ek baskı uygulamayın, makinenin kendi ağırlığı yeterlidir.

PARÇA TANIMLARI

1. AÇMA/KAPAMA Anahtarı
2. Kordon Kilifi
3. Tırnak (toz kutusu)
4. Kendi kendine oluşan toz emme için toz kutusu
5. Taban Plakası
6. Hoover Adaptörü



MONTAJ

DİKKAT: Cihazın güç kaynağına takılı olmadığından emin olun. Kurulum için aşağıdaki adımları izleyin.

ZIMPARA KAĞIDININ TAKILMASI

1. Zımpara kağıdı kelepçesini açmak için, kelepçe kolunu girintisinden dışarı çekin ve alçaltın.
2. Zımpara tabakasının kenarlarını pedin herhangi bir kenarıyla hizalarken, zımpara kağıdını (kum tarafı yukarı) kısıklı tutamak ile kauçuk taban plakası arasına yerleştirin. (Kağıdı önceden bükmek, eki kolaylaştırır.)
3. Kağıdı yerleştirdikten sonra, zımpara kağıdı kelepçesinin sağlam olduğundan emin olarak kelepçe kolunu yukarı kaldırın ve kolu orijinal konumuna geri getirin.



Çıkış Bağlantısı

Varsa toz giderme hortumunu verilen adaptörlere bağlayın.

Uyarı: Sağlığa zararlı toz üreten malzemeler üzerinde ticari kullanım için ahşapla uzun süre çalışmak için, makine uygun bir harici toz çekme cihazına bağlanmalıdır. Çalışırken ortaya çıkan toz sağlığa zararlı, yanıcı veya patlayıcı olabilir. Uygun güvenlik önlemleri gereklidir.

Örnek: bazı tozlar kanserojen olarak kabul edilir. Uygun toz / talaş ayırma cihazı kullanın ve bir toz maskesi takın.

KULLANIM

Cihazla çalışırken kişisel koruyucu ekipman kullanın.

1. AÇIK / KAPALI

Şebeke fişini bir prize takın, her zaman güç kaynağının sınıflandırma plakasındaki gerilime uygun olup olmadığını kontrol edin (Anma gerilimi: 230V, 50HZ).

Kilit açık: ON / OFF düğmesine basın.

2. Makineyi ve varsa toz gidericiyi açın. Hafif eliptik hareketlerle taşlama yüzeyini taşlanacak / zımparalanacak malzeme üzerinde hareket ettirin. Ek baskı uygulamayın, makinenin kendi ağırlığı yeterlidir. Giderek daha ince taneler ile birkaç zımparalama adımı gerçekleştirin.

İş parçasını sabit bir platforma sabitlemek ve desteklemek için kelepçeler veya başka bir pratik yol kullanın.

TEMİZLİK VE BAKIM

DİKKAT: Kazaları önlemek için, temizlemeden veya herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce aletin güç kaynağı bağlantısını kesin. Alet, basınçlı kuru hava ile en etkili şekilde temizlenebilir. Aletleri basınçlı hava ile temizlerken daima koruyucu gözlük takın.

Havalandırma açıklıkları ve anahtar kolları temiz tutulmalı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Açıklıklardan sivri uçlu nesneler sokarak temizlemeye çalışmayın. Bazı temizlik maddeleri ve çözücüler plastik parçalara zarar verir. Bunlardan bazıları: benzin, karbon tetraklorür, klorlu temizleme çözücüler, amonyak ve amonyak içeren ev tipi deterjanlardır.

TEKNİK BİLGİ

Anma Gerilimi: 230V / 50Hz

Nominal Giriş Gücü: 160W

Yüksüz Hız: 13000 dev / dak



ÜRÜNÜN DOĞRU YOK EDİLMESİ: Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

TR

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığınızdan emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç kablosunu prizden çekiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Elektrili cihaz ise: Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
 2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını engelleyin.
 3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
 4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
 5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
 6. Elektrili cihaz ise: Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
 8. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
 9. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Elektrili cihaz ise: Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pilli ise: Kapalı olmalıdır.
 11. Elektrili cihaz ise: Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
 12. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
 13. Elektrili cihaz ise: Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
 14. Elektrili cihaz ise: Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
 15. Elektrili cihaz ise: Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

TEKNİK DESTEK ve ÇAĞRI MERKEZİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde “Yetkili Servis Hizmet Fişi” almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit edilen kullanım ömrü 7 senedir.




GARANTİ BELGESİ

TR

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 Adresi : Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
 Tel : Kiraç-Esenyurt / İstanbul - TURKEY
 Yetkili Kişi : 0850 433 54 94



Ürünün Cinsi : TİTREŞİMLİ ZIMPARA MAKİNESİ
 Markası : Piranha
 Modeli : PSM5230
 Teslim Tarihi ve Yeri :
 Garanti Süresi : 2 Yıl
 Kullanım Ömrü : 7Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı :
 Adresi :
 Tel. Fax :
 Fatura Tarihi ve No :
 Teslim Tarihi ve Yeri :
 İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenacaktır.
 Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.



Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir. Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.



**Kılavuzu okumadan cihazı
çalıştırmayınız!**
Do not operate the device
without reading the manual!



Baş koruması kullanın
Wear head protection



Koruyucu eldiven takınız
Wear protective gloves



Koruyucu kulaklık takınız
Wear hearing protection



Ayak koruması kullanın
Wear foot protection



Koruyucu maske takın
Wear a protective mask



Koruyucu gözlük takınız
Wear safety glasses



Koruyucu giysi giyiniz
Wear protective clothing

Piranha™

Manufacturer-Importer / Üretici-İthalatçı Firma:

BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. 2644 Sk. No:3 Kiraç / Esenyurt, İstanbul
-Türkiye / 0850 433 54 94 - Made in China - Menşei Çin

Bu cihaz EEE ve AEEE yönetmeliğine uygundur.
**This device appropriate for regulations according to
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).**
Üretim tarihi/Lot No: 11-2025/K4386



Do not operate device without reading the manual.
Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

