kiwi garden

KGGT621

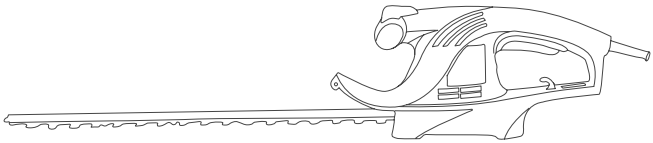

EN | instruction manual
TR | kullanma kılavuzu
garanti kartı

EN | **FENCE CUTTER**
TR | ÇİT KESME MAKİNESİ

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

EN

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Work area safety

• Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

• Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

Electrical safety

• Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

• Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

• Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

• Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat sk of electric shock.

• When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

• If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

• Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

• Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

• Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. Rotating part of the power tool may result in personal injury.

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

Power tool use and care

• Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

• Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

• Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

• Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

• Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Children Safety

• Keep children and bystanders away while operating this device. Distractions can cause you to lose control.

• Store idle devices out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar these instructions to operate the device. This devices are dangerous in the hands of untrained users.

CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Do not let children come into contact with the device.

• Supervision is required when inexperienced operators use this device.

• Young children and the infirm. Young children or infirm persons without supervision do not intend this appliance for use.

• This product is not intended for use by persons (including children) suffering from diminished physical, sensory or mental abilities, lack of experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never be left alone with this product.

EN

SAFETY WARNINGS FOR DEVICE

Warning! Cutting elements continue to rotate after the motor is switched off.
• Be familiar with the controls and the proper use of the appliance.
• Before use, check the power supply cord and extension cord for signs of damage, ageing and wear. If a cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the mains supply immediately.
DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY.
• Do not use the appliance if the cords are damaged or worn.
• Wear stout shoes or boots to protect your feet.
• Wear long trousers to protect your legs.
• Before using the appliance, check that your cutting path is free from sticks, stones, wire and any other obstacles.
• Only use the appliance in the upright position, with the cutting line near the ground. Never switch the appliance on in any other position.
• Move slowly when using the appliance. Be aware that freshly cut grass is damp and slippery.
• Do not work on steep slopes. Work across the face of slopes, not up and down.
• Never cross gravel paths or roads while the appliance is running.
• Never touch the cutting line while the appliance is running.
• Do not put the appliance down until the cutting line has come to a complete standstill.
• Use only the appropriate type of cutting line. Never use metal cutting line or fi shing line.
• Be careful not to touch the line trimming blade.
• Take care to keep the mains cable away from the cutting line. Always be aware of the position of the cable.
• Keep hands and feet away from the cutting line at all times, especially when switching on the motor.
• Before using the appliance and after any impact, check for signs of wear or damage and repair as necessary.
• Never operate the appliance with damaged guards or without guards in place.
• Take care against injury from any device fi tted for trimming the fi lament line length. After extending new cutter line always return the machine to its normal operating position before switching on.
• Always ensure that the ventilation slots are kept clear of debris.
• Do not use the lawn trimmer (edge trimmer), if the cords are damaged or worn.
• Keep extension cords away from cutting elements.

Intended use
This unit is designed to be used in accordance with the descriptions and safety instructions indicated in this operating manual
- for private use and for trimming lawn edges and small inaccessible areas of grass (e.g. under bushes)
It is not permitted to use this unit for any other purposes.

EN

The user is liable for all injuries to third parties and damage to their property.
Operate the unit only in the technical condition as stipulated and delivered by the manufacturer.
Arbitrary changes to the unit will exclude the manufacturer from any liability for resulting injury and/or damage.

Personnel qualifications
People who use this device must:
• They have read and understood the instructions, especially the Safety chapter.

• Read instruction manual

• Wear a helmet, goggles and ear protection.

• Wear protective gloves.

• Wear sturdy boots with nonslip soles. Steeltoed safety boots are recommended.

• Take particular care and attention.

• Danger; be aware of thrown objects.

• Disconnect the mains plug if the cord is damaged or entangled.

• Caution! The cutter blades continue to run after the motor is switched off. Wait for the blades to come to a standstill.

• Do not expose to moisture

• The distance between the tool and bystanders must be at least 15 m.

• Keep distance at least 15 m.

EN

PARTS DESCRIPTIONS

1. Rear handle with on/off switch
2. Housing
3. Front handle with on/off switch
4. Blade



USE

The equipment is designed for cutting lawn edges and small lawn areas in private and hobby gardens.

· Tools used for private and hobby gardens are not suitable for use in public facilities, parks and sports centers, roadsides, farms or the forestry sector.

· In order for the tool to be used in accordance with its intended purpose, the instructions specified in the manufacturer's operating instructions must be followed.

· Important! Due to the potential danger to persons and property, it is forbidden to use the tool to cut material for composting.

· The machine should only be used for its intended purpose. Any other use is considered a case of abuse. The user will be responsible for any damage or injury that may result from this.

· This product is not intended for professional use.

Cut wounds if the device is accidentally operated.

Before connecting, adjusting or transporting the device, pull out the mains plug and push the protective cap onto the blade.

Damage of the connecting line if the extension cable is not built into the cable strain relief.

Insert the extension cord into the cord strain relief prior to use.

Do not hold the device in the protective cover when connecting.

1. Insert the extension cable into the cable strain relief with a gusset and tighten.
2. Plug the appliance into the coupling of the extension line. Plug the extension line 7 into a 230 V mains socket.

Risk of injury if the device does not switch off when the start button is released!

Never bridge safety devices

(eg connecting the start lock and / or the start button to the handle).

Operating:

The device is equipped with a start lock against unintentional start-up.

1. Remove the protective cover.
2. Hold the device by the telescopic tube with one hand and the handle with the other.
3. Push the start lock forward and then press the start button. The device starts.
4. Release the start lock.

Closing:

1. Release the start key e.

2. Thread the protective sheath onto the cutter blade.
The motor unit can be tilted from 75° to –60° in 15° steps for high and low cuts.
1. Press and hold the orange key.
2. Tilt the motor unit in the desired direction.
3. Release the orange button and let the motor unit engage.
For cutting high and low, the telescopic tube can be extended continuously up to 45 cm.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep all safety devices, vents and motor housing as free from dirt and dust as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow with low pressure compressed air. We recommend that you clean the device immediately whenever you finish using it. Clean the equipment regularly with a damp cloth and some mild soap. Do not use cleaning agents or solvents; these can damage the plastic parts of the equipment. Make sure that no water gets inside the device.
A few drops of oil (for example, sewing machine oil) will improve the cutting performance of the blades, but never apply grease to the blades. It is also important to remove grass debris and dirt between the top and bottom to ensure a continuous cut. knife blade.

Impotart: Never clean the tool under running water - and especially never at high pressure because of the potential danger to persons and property.
Store your cordless lawnmower and hedge trimmer in a dry, frost-proof location. Choose a place where children cannot enter.

Maintenance
You should always keep the blades sharp for good results. In particular, we recommend that you immediately smooth out any nicks or bumps caused by stones or the like. The instrument must be thoroughly cleaned before and after use.
There are no parts inside the equipment that require additional maintenance.

TECHNICAL DATA

No Load Speed: 1750rpm
Noise power level: 85.7 dB(A)
Noise pressure level: 65.7 dB(A)
Protection class: II
Cutting width: 16mm
Blade length: 41cm

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

GENEL ELEKTRİKLİ ALET GÜVENLİK UYARILARI

Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. Tüm uyarıları ve talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.

Çalışma alanı güvenliği

• Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.

• Elektrikli aletleri yanıcı sıvıların, gazların veya tozun bulunduğu yerler gibi patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, tozu veya dumanı tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşturur.

Elektrik güvenliği

• Elektrikli alet fişleri prize uygun olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin. Topraklanmış (topraklanmış) elektrikli aletlerle herhangi bir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

• Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış veya topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklanmışsa veya topraklanmışsa elektrik çarpması riski artar.

• Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.

• Kabloyu kötüye kullanmayın. Kabloyu asla elektrikli el aletini taşımak, çekmek veya fişten çekmek için kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.

• Bir elektrikli el aletini dış mekanda çalıştırırken, dış mekan kullanımına uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekanda kullanıma uygun bir kablo kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

• Bir elektrikli aletin nemli bir yerde çalıştırılması kaçınılmazsa, artık akım cihazı (RCD) korumalı bir güç kaynağı kullanın. RCD kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel güvenlik

• Bir elektrikli aleti kullanırken dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu olun. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altındayken elektrikli alet kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.

• Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima göz koruması kullanın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımlar kişisel yaralanmaları azaltacaktır.

• İstem dışı çalıştırmayı önleyin. Aleti taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Parmağınız şalter üzerindeyken elektrikli aletleri taşımak veya şalter açıkken elektrikli aletlere enerji vermek kazalara davetiye çıkarır.

• Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce herhangi bir ayar anahtarını veya anahtarını

çıkarın. Elektrikli aletin dönen kısmı kişisel yaralanmaya neden olabilir.
• Aşırı uzanmayın. Her zaman doğru zemini ve dengeyi koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli el aletinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
• Düzgün giyinmek. Bol giysiler giymeyin veya takı takmayın. Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı
• Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, işi olduğu oranda daha iyi ve daha güvenli yapacaktır.
tasarlanmış.
• Anahtar açılıp kapanmıyorsa elektrikli el aletini kullanmayın. Anahtarla kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılması gerekir.
• Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç kaynağından ve/veya pil takımını elektrikli aletten çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalıştırılma riskini azaltır.
• Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli parçaların yanlış hizalanmasını veya bağlanmasını, parçaların kırılmasını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol edin. Hasarlıysa, kullanmadan önce elektrikli aleti tamir ettirin. Pek çok kazaya bakımı iyi yapılmayan elektrikli aletler neden olur.
• Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı düzgün yapılmış, keskin kesici kenarlara sahip kesme aletlerinin sıkışma olasılığı daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
• Elektrikli el aletini, aksesuarlarını ve alet uçlarını vb. çalışma koşullarını ve yapılacak işi dikkate alarak bu talimatlara uygun olarak kullanın. Elektrikli aletin amaçlanandan farklı işlemler için kullanılması tehlikeli bir duruma neden olabilir.

Çocuk Güvenliği
• Bu cihazı çalıştırırken çocukları ve çevredeki kişileri uzak tutun. Dikkat dağıtıcı şeyler, kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir.
• Kullanılmayan cihazları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve bu talimatlara aşina olmayan kişilerin cihazı kullanmasına izin vermeyin. Bu cihazlar, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
• Çocukların cihazla temas etmesine izin vermeyin.
• Deneyimsiz operatörler bu cihazı kullandığında gözetim gereklidir.
• Küçük çocuklar ve sakatlar. Küçük çocuklar veya gözetimsiz kişiler bu cihazı kullanmak için tasarlanmamıştır.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenmedikçe, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde azalma, deneyim, bilgi veya beceri eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

CİHAZ İÇİN GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı! Motor kapatıldıktan sonra kesme elemanları dönmeye devam eder.
• Cihazın kontrollerine ve doğru kullanımına aşina olun.
• Kullanmadan önce güç kaynağı kablosunda ve uzatma kablosunda hasar, eskime ve aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Kullanım sırasında bir kablo hasar görürse, kabloyu hemen elektrik prizinden çıkarın.
BESLEMEYİ KESMEDEN ÖNCE KABLOYA DOKUNMAYIN.
• Kabloları hasarlı veya yıpranmışsa cihazı kullanmayın.
• Ayaklarınızı korumak için sağlam ayakkabılar veya çizmeler giyin.
• Bacaklarınızı korumak için uzun pantolon giyin.
• Cihazı kullanmadan önce kesim yolunuzda çubuk, taş, tel ve diğer engeller bulunmadığından emin olun.
• Cihazı yalnızca dik konumda ve misina yere yakın olacak şekilde kullanın. Cihazı asla başka bir konumda çalıştırmayın.
• Cihazı kullanırken yavaş hareket edin. Yeni biçilmiş çimlerin nemli ve kaygan olduğunu unutmayın.
• Dik yokuşlarda çalışmayın. Yokuşların karşısında çalışın, yukarı ve aşağı değil.
• Cihaz çalışırken asla çakıllı yollardan veya yollardan geçmeyin.
• Cihaz çalışırken kesinlikle misinaya dokunmayın.
• Misina tamamen durmadan cihazı yere koymayın.
• Sadece uygun tipte misina kullanın. Asla metal misina veya misina kullanmayın.
• Misina düzeltme bıçağına dokunmamaya dikkat edin.
• Elektrik kablosunu kesme hattından uzak tutmaya özen gösterin. Her zaman kablonun konumuna dikkat edin.
• Özellikle motoru çalıştırırken ellerinizi ve ayaklarınızı her zaman kesme hattından uzak tutun.
• Cihazı kullanmadan önce ve herhangi bir darbeden sonra, aşınma veya hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse onarın.
• Cihazı asla hasarlı siperliklerle veya siperlikler yerinde olmadan çalıştırmayın.
• Filament hattı uzunluğunu kesmek için donatılmış herhangi bir cihazın neden olabileceği yaralanmalara karşı dikkatli olun. Yeni kesici misinayı uzattıktan sonra, açmadan önce makineyi her zaman normal çalışma konumuna getirin.
• Havalandırma yuvalarının artıklardan temizlendiğinden daima emin olun.
• Kordonlar hasarlı veya aşınmışsa, çim biçme makinesini (kenar düzeltici) kullanmayın.
• Uzatma kablolarını kesme elemanlarından uzak tutun.

Kullanım amacı
Bu ünite, bu kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara ve güvenlik talimatlarına uygun olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- özel kullanım için ve çim kenarlarının ve erişilemeyen küçük çim alanlarının (örneğin çalıların altı) düzeltilmesi için
Bu birimin başka amaçlarla kullanılmasına izin verilmez.

Kullanıcı, üçüncü şahıslara gelebilecek tüm yaralanmalardan ve mülklerine gelebilecek zararlardan sorumludur.
Üniteyi yalnızca üretici tarafından öngörülen ve teslim edilen teknik durumda çalıştırın.
Ünitede keyfi değişiklikler, üreticiyi yaralanma ve/veya hasardan kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan muaf tutacaktır.

Personel nitelikleri
Bu cihazı kullanan kişiler şunları yapmalıdır:
• Talimatları, özellikle Güvenlik bölümünü okuyup anladılar.

• Kullanım kılavuzunu okuyun

• Kask, gözlük ve kulak koruyucu kullanın.

• Koruyucu eldiven giyin.

• Kaymaz tabanlı sağlam botlar giyin. Çelik burunlu güvenlik botları tavsiye edilir.

• Özel özen ve dikkat gösterin.

• Tehlike; fırlatılan nesnelerin farkında olun.

• Kablo hasar görmüş veya dolanmışsa, elektrik fişini çekin.

• İkaz Motor kapatıldıktan sonra kesici bıçaklar çalışmaya devam eder. Bıçakların durmasını bekleyin.

• Neme maruz bırakmayın

• Alet ile çevredekiler arasındaki mesafe en az 15 m olmalıdır.

• Mesafeyi en az 15 m tutun.

PARÇA AÇIKLAMALARI

1. Rear handle with on/off switch
2. Housing
3. Front handle with on/off switch
4. Blade



TR

KULLANIM

· Ekipman, özel ve hobi bahçelerinde çim kenarlarının ve küçük çim alanlarının kesilmesi için tasarlanmıştır.
· Özel ve hobi bahçeleri için kullanılan aletler, kamu tesislerinde, parklarda ve spor merkezlerinde, yol kenarlarında, çiftliklerde veya ormancılık sektöründe kullanıma uygun değildir.
· Aletin amacına uygun olarak kullanılabilmesi için mutlaka üretici firmanın kullanım talimatlarında belirtilen talimatlara uyulmalıdır.
· Önemli! Kişiler ve mallar için potansiyel tehlike nedeniyle, aleti kompostlama için malzeme kesmek için kullanmak yasaktır.
· Makine yalnızca öngörülen amacı için kullanılmalıdır. Başka herhangi bir kullanım, kötüye kullanım durumu olarak kabul edilir. Bunun sonucunda meydana gelebilecek her türlü hasar veya yaralanmadan kullanıcı sorumlu olacaktır.
· Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.

Cihaz yanlışlıkla çalışırsa kesik yaraları.
Cihazın bağlanmasından, ayarlanmasından ya da taşınmasından önce şebeke fişini çekin ve koruyucu kapağı bıçağa itin.
Uzatma kablosu kablo gerilim azaltmasında yerleşik değilse bağlantı hattının hasarı.
Kullanım öncesinde uzatma kablosunu kablo gerilim azaltmasına yerleştirin.
Cihazı bağlarken koruyucu kapakta tutmayın.
1. Uzatma kablosunu bir köşebent ile kablo gerilim azaltmasına yerleştirin ve sıkın.
2. Cihazın fişini uzatma hattının kuplajına takın. Uzatma hattını 7 230 V'lik bir şebeke prizine takın.
Cihaz, başlatma tuşunun serbest bırakılmasında kapanmazsa yaralanma tehlikesi!
Asla güvenlik tertibatlarını köprülemeyin
(örn. çalıştırma kilidinin ve / veya başlatma tuşunun kulpa bağlanması).

Çalıştırma:
Cihaz istenmeden çalışmaya karşı bir çalıştırma kilidi ile donatılmıştır.
1. Koruyucu kılıfı çıkarın.
2. Cihazı bir elle teleskop borudan ve diğer elle tutamağından tutun.
3. Çalıştırma kilidini öne itin ve ardından başlat tuşuna basın. Cihaz başlar.
4. Çalıştırma kilidini bırakın.
Kapatma:

1. Başlat tuşunu e bırakın.
2. Koruyucu kılıfı kesici bıçağa geçirin.

Yüksek ve düşük kesimler için motor ünitesi 15°lik adımlarla 75° ile – 60° arasında eğilebilir.

1. Turuncu tusa basılı tutun.
2. Motor ünitesini istenilen yöne eğin.
3. Turuncu tuşu bırakın ve motor ünitesinin yerleşmesini sağlayın.

Yüksek ve alçak kesmek için teleskop boru kademesiz olarak 45 cm'ye kadar dışarı sürülebilir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Tüm güvenlik cihazlarını, havalandırma deliklerini ve motor gövdesini mümkün olduğunca kir ve tozdan uzak tutun. Ekipmanı temiz bir bezle silin veya düşük basınçlı basınçlı hava ile üfleyin. Cihazı kullanmayı her bitirdiğinizde hemen temizlemenizi öneririz. Ekipmanı düzenli olarak nemli bir bez ve biraz yumuşak sabunla temizleyin. Temizlik maddeleri veya çözücüler kullanmayın; bunlar ekipmanın plastik parçalarına zarar verebilir. Cihazın içine su sızmadığından emin olun.

Birkaç damla yağ (örneğin dikiş makinesi yağı) bıçakların kesme performansını artıracaktır, ancak bıçaklara asla gres uygulamayın. Kesintisiz kesim sağlamak için üst ve alt kısım arasındaki çim artıklarını ve kiri temizlemek de önemlidir. bıçak ağzı.

Impotart: Aleti asla akan su altında temizlemeyin - ve özellikle kişilere ve mallara yönelik potansiyel tehlike nedeniyle asla yüksek basınçla temizlemeyin.

Akülü çim biçme makinenizi ve çit budama makinenizi kuru ve donmaya karşı korumalı bir yerde saklayın. Çocukların giremeyeceği bir yer seçin.

Bakım onarım

İyi sonuçlar elde etmek için bıçakları her zaman keskin tutmalısınız. Özellikle, taşların veya benzerlerinin neden olduğu çentikleri veya tümsekleri hemen düzleştirmenizi öneririz. Alet, kullanımdan önce ve sonra iyice temizlenmelidir.

Ekipmanın içinde ek bakım gerektiren herhangi bir parça yoktur.

TEKNİK VERİ

Yüksüz Hız: 1750 dev/dak
Gürültü gücü seviyesi: 85,7 dB(A)
Gürültü basınç seviyesi: 65,7 dB(A)
Koruma sınıfı: II
Kesme genişliği: 16mm
Bıçak uzunluğu: 41cm

ÇEVRE KORUMA İLKELERİ: Bu cihaz, ömrünün sonunda ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve elektronik ev aletlerinin geri dönüşümü için merkezi bir noktada sunulmalıdır. Cihaz, kullanım kılavuzu ve ambalaj üzerindeki bu sembol, bu önemli konuya dikkatinizi çeker. Bu cihazda kullanılan malzemeler geri dönüştürülebilir. Kullanılmış ev aletlerinin geri dönüştürülmesiyle çevremizin korunmasına önemli bir katkı sağlarsınız. Geri alma noktasıyla ilgili bilgi için yerel yetkililere danışın.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraşarı satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

TR

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız.
Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç düğmesini kapatın

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın su ile temasını engelleyin.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Tutma kolundan taşıyın.
7. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
8. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
9. Elektrili cihaz ise: Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pilli ise: Kapalı olmalıdır.
10. Elektrili cihaz ise: Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
11. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
12. Elektrili cihaz ise: Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
13. Elektrili cihaz ise: Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
14. Elektrili cihaz ise: Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
15. Elektrik kablosu olan yerlerde dikkatli olun ölümcül yaralanmaya sebep olabilir.
16. Geri tepme yapabilecek pozistonlardan kaçının, ciddi yaralanmalara sebep olarabilir.

TR

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

TEKNİK DESTEK ve ÇAĞRI MERKEZİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "Yetkili Servis Hizmet Fişi" almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen kullanım ömrü 5 senedir.

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı	:	BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi	:	Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Tel	:	Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
Yetkili Kişi	:	0850 433 54 94

Ürünün Cinsi	:	ÇİT KESME MAKİNESİ
Markası	:	Kiwi Garden
Modeli	:	KGGT-621
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
Garanti Süresi	:	2 Yıl
Kullanım Ömrü	:	7 Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı	:	
Adresi	:	
Tel. Fax	:	
Fatura Tarihi ve No	:	
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
İmza ve Kaşe	:	

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

TR

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıtma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

kiwi garden

Üretici-İthalatçı Firma /
Manufacturer-Importer
BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. 2644 Sk. No:3
Kıraç / Esenyurt, Istanbul -Türkiye 0850 433 54 94
Made in China - Menşei Çin

Bu cihaz EEE ve AEEE yönetmeliğine uygundur.
This device appropriate for regulations according to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Do not operate device without reading the manual.
Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

This device appropriate for regulations according to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Producto manufacturado por una empresa comprometida con la naturaleza.
Bu ürün doğa dostu bir fabrikada üretilmiştir.

© 2020 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir. © 2020 Piranha. All rights reserved. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.