Aprilla

ABG-4204

user manual
kullanım kılavuzu
garanti belgesi

EN TR

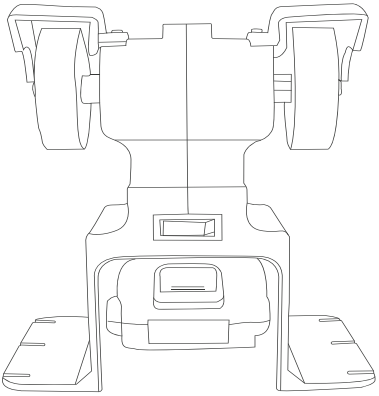

Şarjlı Taş Motoru
Cordless Bench Grinder
Meuleuse D'établi Sans Fil

- Bu cihaz kullanım amacı dışında kullanılamaz. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
- Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki **"Güvenlik Talimatları"** bölümüne bakınız.
- Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.

- *This device may not be used for any purpose other than intended. Not suitable for commercial or industrial use.*
- *This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device being where children can't reach place.*
- *Other information in this guide to see the section **"Safety Instructions"**.*
- *Please read the manual, you can start using the product after that.*

Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance
this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Merhaba,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır.

İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Hello,

First of all thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before using your device. Please keep the manual as it may need in future. This guide is designed to help you to achieve maximum performance.

We wish you a pleasant use.

Aprilla

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

EN

Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Work area safety

• Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
• Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
• Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

• Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
• Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
• Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
• Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
• When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
• If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
• Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
• Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

• Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
• If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care
• Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
• Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
• Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
• Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
• Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
• Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service
Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

DEVICE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS FOR BENCH GRINDER

• Prior to use, check grinding or wire brush wheels. Do not use mis-shaped, cracked, heavily worn or damaged wheels. Such wheels are unsafe and cause operator injury.
• Always wear appropriate personal protective equipment. When using a grinder, safety goggles, ear defenders and dust masks should be worn.
• Always use grinding or wire brush wheels specifically designed or the correct specification for the grinder. Ensure the maximum diameter is not exceeded, the bore fitting is the correct exact size and the thickness of the wheel is compatible.
• Spark arrestors must be frequently adjusted. As the wheel wears keep the distance between the wheel and arrestor as close as possible, no greater than 2mm.
• Do not attempt to use a bench grinder that isn't securely fastened. The grinder should be bolted to a work surface or securely clamped if it cannot be permanently attached.
• Combined or dual bench grinders should be fully assembled with both sides fitted with wheels. Do not attempt to use such a grinder with only one wheel installed.
• Do not exceed the duty cycle of the grinder. Only use the grinder for the maximum stated time and always allow the required switched-off cooling period.
• Do not exceed the maximum wear of the wheel stated by the wheel manufacturer. This may be physical size reduction or in some instances, a maximum number of hours of use.
• Ensure wheels are stored according to the wheel manufacturer's instructions. If you suspect that a wheel has degraded in storage DO NOT USE.
• Ensure that grinding wheels are fitted correctly and securely prior to use. Tighten grinding wheel lock nuts, secure bolts and check all clamps and guards.
• After fitting a new grinding wheel, stand to one side of the grinder and switch 'ON'. Let the grinder operate at full speed for approximately one minute to allow undetected flaws or cracks to become apparent especially if the first use of a wheel.
• Keep fingers clear of the grinding wheels at all times. Do not work with very small workpieces that could cause your fingers to contact the grinder or wire brush wheel.
• DO NOT attempt to use a grinding wheel for a cut off operation.

Intended use
Bench-mounted grinder for light to medium duty grinding tasks on metal workpieces, such as sharpening drill bits and cutting/shaping tools and preparing metals for welding. Not intended for commercial or industrial use.

Improper use
• The device is not intended for processing glass or stone.
• The device is not intended for freehand operation without base plate contact.

Personnel qualifications
People who use this device must:
• have read and understood the operating manual, especially the Safety chapter.

Tips and notes
General information:
• Keep the venting slots clear to prevent the motor from overheating.
• Check the tool in the tool holder for proper fit before every application. The tool must be firmly locked in place in the designated holding fixtures in the tool holder.
• Before every application, make sure that you have selected the correct tool for the intended use.
• Always check that all parts or attachments are secure, and that rotating parts will not contact guards or tool case
• Hot air may be emitted from the tool when in use, its normal.

CAUTION:
• Do not push the workpiece into the grinding wheel as you grind causing the grinding wheel to slow. Instead allow the grinding wheel to maintain full speed and apply very minimal pressure.
• Do not use grinding wheels that are damaged or have worn down more than 25% from their original size.
• Always hold work against the tool rest and grip with both hands. Position yourself so you have a comfortable grip on the workpiece without being excessively close to the grinder. It is critical your clothes have no loose strands of material, especially on your arms and close to your hands that could be caught by the grinding wheel forcing your hand into the grinding mechanism.
• Do not attempt to work on material that is too small to grip securely .
• Always refer to wheel manufacturer's literature before use. Check that the wheel is suitable for the material that you intend to work.
• Metal grinding may produce sparks especially if the spark arrestor or tool rest is incorrectly fitted. Ensure that you are properly protected, and that any flammable materials are removed from the work area.
• When grinding, the workpiece will quickly become hot. It may be necessary to quench the work in water to prevent heat damage.The fine-grade grinding wheel will produce less heat and may be safer to use for some materials that are easily heat damaged.
• Some materials may contain trace amounts of toxic materials. If you are unsure of the composition of the workpiece, it is recommended to remove grinding dust frequently and always wear suitable respiratory protection.

PARTS DESCRIPTIONS

EN

1.Grinding Wheel Cover
2.110grit Grinding Wheel
3.70grit Grinding Wheel
4.Switch
5.Battery (1.5ah)

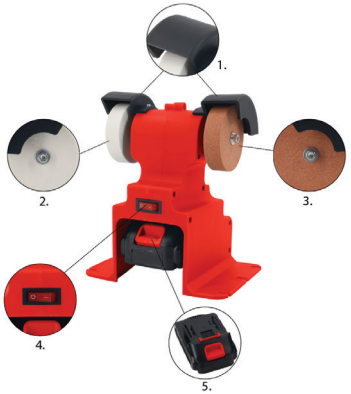

USE

WARNING: Always wear suitable personal protective equipment, including eye, hearing and respiratory protection, when operating this tool.
WARNING: Be aware that the cast metal motor housing may get hot during use.

Before using the grinder, always check the grinding wheel for any cracks or damages and ensure that the wheel guard is securely installed. After starting the machine, let it idle for 1 to 2 minutes so you can confirm that it operates smoothly without abnormal vibration or noise. Never stand directly in front of the grinding wheel while operating; instead, stand to the side for safety. During grinding, avoid applying excessive force—apply even pressure and allow the workpiece to make gentle contact with the wheel. Small workpieces must always be clamped with special tools and should never be held by hand. While the machine is running, do not disassemble any protective components. During operation, hold the workpiece firmly with both hands, guide it steadily against the bracket, and move it evenly while applying appropriate pressure for clean and fine grinding results. After finishing the work, remove the workpiece first, then turn off the power switch and allow the grinding wheel to stop naturally without forcing it to stop.

1. Install the grinding wheel cover
2. Install the battery
3. Turn on the switch
4. Place the item to be sanded onto the corresponding grinding wheel and sand it.

CLEANING AND MAINTENANCE

The device should be cleaned before and after each use using a soft, damp, lint-free cloth, ensuring that no moisture enters the housing and that all electrical components are protected from humidity. Do not use aggressive cleaning agents such as cleaning sprays, solvents, alcohol-based solutions or abrasive cleaners. After wiping, dry the device thoroughly with a soft, lint-free cloth. Before performing any maintenance steps, always switch off the device, unplug it by holding the mains plug—not the cable—and allow it to cool down completely. Never touch the mains plug with wet or damp hands. Maintenance operations that require opening the housing must only be performed by authorised specialists, as there are no internal parts that require user servicing or lubrication.

TECHNICAL DATA

Voltage: 21V
Nominal power: 250W
Motor type: 775
Speed: 6000 rpm
Grinding Size: 70 mm diameter
Grinding Wheel: 110 coarse / 80 fine grinding.
Battery: 1.5Ah li-ion.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

GÜVENLİK

TR

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz!
Uyarı: Bu elektrikli aletle birlikte aldığınız tüm güvenlik uyarıları, talimatlar, resimler ve teknik bilgilere dikkat ediniz.
Aşağıdaki talimatlara uymanın ihmal edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.
Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayınız.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları- Çalışma alanı güvenliği
• Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış durumda tutunuz. Dağınıklık ve aydınlatılmamış çalışma alanları kazalara neden olabilir.
• Yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi altındaki ortamlarda elektrikli aletle çalışmayınız. Elektrikli aletler, tozu veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretir.
• Elektrikli aleti kullanırken çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz. Dikkatinizin dağılması durumunda elektrikli alet üzerindeki kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları - Elektrik güvenliği
• Elektrikli aletin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fiş hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Koruyucu topraklı elektrikli aletlerle birlikte adaptör fişleri kullanmayınız. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler, elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
• Borular, kaloriferler, ocaklar veya buzdolapları gibi topraklı yüzeylerle vücut temasından kaçınınız. Vücudunuz topraklanırsa, elektrik çarpması nedeniyle yüksek bir risk bulunmaktadır.
• Elektrikli aletleri yağmurdan veya ıslak yerlerden uzak tutunuz. Bir elektrikli alete su girmesi, elektrik çarpma riskini arttırır.
• Elektrikli aleti taşımak, asmak veya fişi prizden çekmek için bağlantı hattını amacı dışında kullanmayınız. Bağlantı hattını ısı, yağ, keskin kenarlar veya hareketli parçalardan uzak tutunuz. Hasarlı veya dolaşmış bağlantı hatları, elektrik çarpma riskini arttırır.
• Bir elektrikli aletle açık havada çalışıyorsanız, sadece dış alan için de uygun olan uzatma kabloları kullanınız. Dış alan için uygun olan bir uzatma kablosunun kullanılması, elektrik çarpma riskini azaltır.
• Elektrikli aletin nemli ortamda çalıştırılması zorunluysa, bir devre kesici kullanınız. Bir devre kesicinin kullanılması, elektrik çarpma riskini azaltır.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları – İnsanların güvenliği
• Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve bir elektrikli aletle çalışırken sakin olunuz. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındaysanız hiçbir elektrikli aleti kullanmayınız. Elektrikli aletin kullanılması sırasındaki bir anlık dikkatsizlik, ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kişisel koruyucu donanım ve her zaman bir koruyucu gözlük kullanınız. Elektrikli aletin türüne ve kullanım şekline

bağlı olarak toz maskesi, kaymaz güvenlik botları, baret veya koruyucu kulaklık gibi kişisel koruyucu donanım kullanılması, yaralanma riskini azaltır.

• İstenmeden çalıştırmayı önleyiniz. Elektrik beslemesine ve / veya aküye bağlamadan, aleti tutmadan veya taşımadan önce elektrikli aletin kapalı olduğundan emin olunuz. Elektrikli aleti taşırken parmağınızın şalter üzerinde olması veya açıkken elektrikli aleti elektrik beslemesine bağlamanız, kazalara neden olabilir.

• Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayarlama aletlerini veya cıvata anahtarlarını çıkartınız. Dönen bir elektrikli aleti parçasının içinde bulunan bir alet veya anahtar, yaralanmalara neden olabilir.

• Anormal bir vücut duruşundan kaçınınız. Sağlam durunuz ve her zaman dengenizi koruyunuz. Bu sayede, beklenmeyen durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol edebilirsiniz.

• Uygun giysi giyiniz. Geniş giysiler giymeyiniz veya takı takmayınız. Saçlarınızı ve giysilerinizi hareketli parçalardan uzak tutunuz. Gevşek giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalar tarafından yakalanabilir.

• Toz emme ve tutma tertibatları takılabilirse, bu tertibatları bağlanmalı ve doğru şekilde kullanılmalıdır. Bir toz emme tertibatının kullanılması, toz nedeniyle oluşan tehlikeleri azaltabilir.

• Elektrikli aleti uzun süredir kullanıyor olsanız dahi güvenliğinizi tehlikeye sokmayınız ve elektrikli aletlere yönelik güvenlik kurallarının dışına çıkmayınız. Dikkatsiz kullanma, çok kısa süre içinde ağır yaralanmalara neden olabilir.

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları – Elektrikli aletin kullanılması ve işleme tâbi tutulması

• Elektrikli alete aşırı yük uygulamayınız. Yapacağınız çalışma için belirlenen elektrikli aleti kullanınız. Uygun bir elektrikli aletle, belirtilen güç aralığında daha iyi ve güvenli şekilde çalışabilirsiniz.

• Şalteri arızalı olan bir elektrikli aleti kullanmayınız. Açılamayan veya kapatılamayan bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılması gerekir.

• Cihazda ayarlar yapmadan, takım parçalarını değiştirmeden veya elektrikli aleti bir yere koymadan önce fişi prizden çekiniz ve / veya çıkartılabilen aküyü çıkartınız. Bu tedbir önlemi, elektrikli aletin istenmeden çalışmaya başlamasını önler.

• Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayınız. Elektrikli alet hakkında bilgi sahibi olmayan veya bu talimatları okumamış kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyiniz. Deneyimsiz kişiler tarafından kullanılırlarsa, elektrikli aletler tehlikelidir.

• Elektrikli aletlere ve takımlara özenli şekilde bakım yapınız. Hareketli parçaların kusursuz şekilde çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını, parçaların kırılmış veya elektrikli aletin çalışmasını olumsuz etkileyecek şekilde hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Elektrikli aleti kullanmadan önce hasarlı parçaları onartınız. Birçok kazanın nedeni, kötü bakım yapılmış elektrikli aletlerdir.

• Kesici aletleri keskin ve temiz durumda tutunuz. Özenli şekilde bakım yapılmış ve kesici kenarları keskin kesici aletler, daha az sıkışır ve daha kolay yönetilir.

• Elektrikli aleti, takımı, takımları, vb. bu talimatlara uygun şekilde kullanınız. Bu sırada çalışma koşullarını ve yapılacak çalışmayı dikkate alınız. Elektrikli aletlerin öngörülen uygulamaların dışındaki amaçlarla kullanılması, tehlikeli durumlara neden olabilir.
• Tutamakları ve tutmamak yüzeylerini kuru, temiz ve yağ ve gresten arındırılmış durumda tutunuz. Kaygan tutamaklar ve tutamak yüzeyleri, güvenli kullanımı ve öngörülemeyen durumlarda elektrikli aletin kontrolünü engeller.

TR

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları – Servis

• Elektrikli aletin sadece kalifiye uzman personel tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanılarak onarılmasını sağlayınız. Bu sayede elektrikli aletin güvenliğinin korunması sağlanır. Taşlama, taşlayarak kesme, parlatma, zımpara kağıdıyla taşlama ve tel fırçalarla çalışmaya yönelik ortak güvenlik uyarıları
• Bu elektrikli alet taşlama makinesi, taşlayarak kesme makinesi, polisaj makinesi, zımpara kağıdıyla taşlama makinesi ve tel fırça olarak kullanılmalıdır. Cihazla birlikte aldığınız tüm güvenlik uyarıları, talimatlar, grafikler ve verilere dikkat ediniz. Aşağıdaki talimatlara dikkat etmezseniz, elektrik çarpması, yangın ve / veya ağır yaralanma durumları meydana gelebilir.
• Bu elektrikli alet; zımpara makinesi, tel fırça ve taşlayarak kesme makinesi olarak kullanılmalıdır. Cihazla birlikte aldığınız tüm güvenlik uyarıları, talimatlar, grafikler ve verilere dikkat ediniz. Aşağıdaki talimatlara dikkat etmezseniz, elektrik çarpması, yangın ve / veya ağır yaralanma durumları meydana gelebilir.
• Üretici tarafından özel olarak bu elektrikli alet için öngörülmemiş ve önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız. Sadece aksesuarı elektrikli aletinize takabilmeniz, güvenli kullanımı garanti etmez.
• Takımın izin verilen devri, en fazla elektrikli alet üzerinde belirtilen maksimum devir kadar olmalıdır. İzin verilenden daha hızlı dönen aksesuarlar kırılabilir ve çevreye fırlayabilir.
• Takımın dış çapı ve kalınlığı, elektrikli aletinizin ölçü bilgilerine uygun olmalıdır. Yanlış ölçülen takımlar yeterli düzeyde korunamaz veya kontrol edilemez.
• Dişli uca sahip takımlar, taşlama milinin dişine tam uymalıdır. Flanşla monte edilen takımlarda, takımın delik çapı flanşın bağlantı çapına uymalıdır. Elektrikli alete doğru şekilde sabitlenmeyen takımlar dengesiz şekilde döner, çok güçlü titreşimler yaratır ve kontrolün kaybedilmesine neden olabilir.
• Hasarlı takımları kullanmayınız. Her kullanımdan önce, takımları ve taşlama disklerini küçük parçalar, çatlaklar, zımpara tablasını çatlaklar veya aşırı eskime, tel fırçaları ise gevşek veya kırılmış teller açısından kontrol ediniz. Elektrikli alet veya takım düşerse, hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz veya hasarsız bir takım kullanınız. Elektrikli aleti kontrol ettikten ve yerine taktıktan sonra, kendinizi ve yakındaki kişileri dönen takım seviyesinden uzakta tutunuz ve cihazı 1 dakika süreyle maksimum devirde çalıştırınız. Hasarlı takımlar genellikle bu test süresi içinde kırılır.
• Kişisel koruyucu donanım kullanınız. Uygulamaya bağlı olarak tam yüz koruması, göz koruması veya koruyucu gözlük kullanınız. Uygun olması durumunda

toz maskesi, koruyucu kulaklık, koruyucu eldiven veya taşlama ve malzeme partiküllerini uzak tutan özel önlük kullanınız. Gözler, çeşitli uygulamalarda ortaya çıkan ve etrafta uçuşan yabancı nesnelere karşı korunmalıdır. Toz veya solunum koruma maskesi, uygulama sırasında ortaya çıkan tozu filtrelemelidir. Uzun süre gürültüye maruz kalırsanız işitme kaybı sorunları yaşayabilirsiniz.

• Diğer kişilerin çalışma alanınıza güvenli mesafede durmasına dikkat ediniz. Çalışma alanına giren herkes kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır. Takımın kırılan parçaları veya kırılan takımlar dışarı fırlayabilir ve direkt çalışma alanı dışında da yaralanmalara neden olabilir.

• Takımın gizli elektrik hatlarına veya elektrik kablosuna çarpması ihtimali olan çalışmalar yaparken, elektrikli aleti sadece izole edilmiş tutamak yüzeylerinden tutunuz. Gerilim taşıyan bir hatla temas, metal cihaz parçalarına da gerilim verebilir ve bir elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Elektrik kablosunu dönen takımlardan uzak tutunuz. Cihaz üzerindeki kontrolünüzü kaybederseniz, elektrik kablosu ayrılabilir veya kaptırılabilir ve elleriniz veya kolunuz dönen takıma çarpabilir.

• Takım durmadan önce takımı kesinlikle bir yere koymayınız. Dönen takım, yüzeye temas edebilir ve bunun sonucunda elektrikli alet üzerindeki kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.

• Taşırken elektrikli aleti çalıştırmayınız. Giysileriniz dönen takımla rastgele temas nedeniyle kaptırılabilir ve takım vücudunuzu delebilir.

• Elektrikli aletinizin havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyiniz. Motor fanı dış gövdenin içine toz çeker ve aşırı metal tozu birikimi elektriksel tehlikelere neden olabilir.

• Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayınız. Kıvılcımlar bu malzemeleri tutuşturabilir.

• Sıvı soğutma maddeleri gerektiren takımlar kullanmayınız. Su veya başka sıvı soğutma maddelerinin kullanılması, elektrik çarpmasına neden olabilir.

TAŞ MOTORU İLE İLGİLİ CİHAZA ÖZEL GÜVENLİK UYARILARI

• Kullanmadan önce taşlama veya tel fırça tekerleklerini kontrol edin. Yanlış şekilli, çatlamış, çok aşınmış veya hasarlı jantlar kullanmayın. Bu tür tekerlekler güvenli değildir ve operatörün yaralanmasına neden olur.
• Daima uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Taşlama makinesi kullanırken koruyucu gözlük, kulak koruyucular ve toz maskeleri giyilmelidir.
• Daima özel olarak tasarlanmış taşlama veya tel fırça tekerlekleri veya taşlama için doğru teknik özellikleri kullanın. Maksimum çapın aşılmadığından, delik bağlantısının doğru boyutta olduğundan ve tekerleğin kalınlığının uyumlu olduğundan emin olun.
• Kıvılcım önleyiciler sık sık ayarlanmalıdır. Tekerlek aşındığı için tekerlek ile tutucu arasındaki mesafeyi mümkün olduğunca yakın tutun, 2 mm'den fazla olmamalıdır.
• Güvenli bir şekilde sabitlenmemiş bir taşlama makinesi kullanmaya çalışmayın. Öğütücü bir çalışma yüzeyine cıvatalanmalıdır veya kalıcı olarak takılamıyorsa güvenli bir şekilde kelepçelenmelidir.
• Kombine veya çift sıralı taşlama makineleri, her iki tarafı tekerlek takılmış şekilde tam olarak monte edilmelidir. Böyle bir taşlama makinesini sadece bir tekerlek takılıyken kullanmaya çalışmayın.
• Öğütücünün çalışma döngüsünü aşmayın. Öğütücüyü yalnızca belirtilen maksimum süre boyunca kullanın ve daima gerekli kapalı soğutma süresine izin verin.
• Tekerlek üreticisi tarafından belirtilen tekerleğin maksimum aşınmasını aşmayın. Bu fiziksel boyut küçültme veya bazı durumlarda maksimum kullanım saati olabilir.
• Jantların, jant üreticisinin talimatlarına göre saklandığından emin olun. Bir tekerleğin depoda bozulduğundan şüpheleniyorsanız KULLANMAYIN.
• Taşlama taşlarının kullanımdan önce doğru ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Taşlama tekeri kilit somunlarını sıkın, cıvataları sıkın ve tüm kelepçeleri ve muhafazaları kontrol edin.
• Yeni bir taşlama tekerleği taktıktan sonra taşlama makinesinin bir tarafında durun ve "AÇIK" duruma getirin. Özellikle tekerleğin ilk kullanımında tespit edilmemiş kusurların veya çatlakların ortaya çıkmasına izin vermek için öğütücünün yaklaşık bir dakika boyunca tam hızda çalışmasına izin verin.
• Parmaklarınızı her zaman taşlama taşlarından uzak tutun. Çok küçük ile çalışma parmaklarınızın taşlama makinesine veya tel fırça tekerleğine temas etmesine neden olabilecek iş parçaları.
• Kesme işlemi için taşlama diski KULLANMAYIN.

Kullanım amacı

Matkap uçlarını bileme ve kesme / şekillendirme aletleri ile metalleri kaynak için hazırlama gibi metal iş parçalarında hafif ila orta hizmet tipi taşlama işleri için tezgah montajlı taşlama makinesi. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır.

Uygunsuz kullanım

• Cihaz cam veya taş işlemek için tasarlanmamıştır.
• Cihaz, taban plakası teması olmadan serbest çalışma için tasarlanmamıştır.

Personel nitelikleri
Bu cihazı kullanan kişiler:
• özellikle kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmak
Güvenlik bölümü.

İpuçları ve notlar
Genel bilgi:
• Motorun aşırı ısınmasını önlemek için havalandırma deliklerini açık tutun.
• Her uygulamadan önce alet tutucusundaki aleti doğru oturduğundan emin olun. Alet, alet tutucusundaki belirlenmiş tutma tertibatlarına sıkıca kilitlenmelidir.
• Her uygulamadan önce, amaçlanan kullanım için doğru aleti seçtiğinizden emin olun.
• Daima tüm parçaların veya ataşmanların sağlam olduğundan ve dönen parçaların korumalara veya alet çantasına temas etmeyeceğini kontrol edin
• Kullanım sırasında aletten sıcak hava gelebilir, bu normaldir.

DİKKAT:
• Taşlama taşının yavaşlamasına neden olarak taşladığınız için iş parçasını taşlama tekerleğinin içine itmeyin. Bunun yerine taşlama diskinin tam hızda kalmasına izin verin ve çok düşük basınç uygulayın.
• Hasarlı veya orijinal boyutlarından% 25'ten fazla aşınmış taşlama taşları kullanmayın.
• Çalışmaları daima alet dayanağına yaslayın ve iki elinizle kavrayın. Kendinizi, taşlama makinesine aşırı yakın olmadan iş parçası üzerinde rahat bir tutuş elde edeceğiniz şekilde konumlandırın. Giysilerinizde, özellikle kollarınızda ve elinizin yakınında, elinizi taşlama mekanizmasına zorlayan taşlama malzemesinin gevşek bir iplik parçası olmaması önemlidir.
• Güvenli bir şekilde kavramayacak kadar küçük malzemeler üzerinde çalışmaya çalışmayın.
• Kullanmadan önce her zaman jant üreticisinin literatürüne bakın. Tekerleğin çalışmak istediğiniz malzeme için uygun olup olmadığını kontrol edin.
• Metal taşlama özellikle kıvılcım önleyici veya alet desteği yanlış takıldığında kıvılcım çıkarabilir. Uygun şekilde korunduğunuzdan ve yanıcı maddelerin çalışma alanından çıkarıldığından emin olun.
• Taşlama sırasında iş parçası hızla ısınır. Isı hasarını önlemek için işi su ile söndürmek gerekebilir. İnce dereceli taşlama diski daha az ısı üretir ve kolayca ısı hasarı olan bazı malzemeler için daha güvenli olabilir.
• Bazı malzemeler eser miktarda toksik madde içerebilir. İş parçasının bileşiminden emin değilseniz, taşlama tozunu sık sık çıkarmanız ve her zaman uygun solunum koruması kullanmanız önerilir.

PARÇA TANIMLARI

1. Taşlama Taşı Kapağı
2. 110 kumlu Taşlama Taşı
3. 70 kumlu Taşlama Taşı
4. Anahtar
5. Batarya (1,5 Ah)

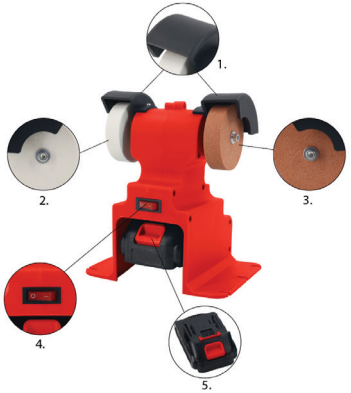

KULLANIM

UYARI: Bu aleti kullanırken daima göz, işitme ve solunum koruyucu dahil uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
UYARI: Dökme metal motor gövdesinin kullanım sırasında ısınabileceğini unutmayın.
Taşlama makinesini kullanmadan önce, taşlama tekerleğinde herhangi bir çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve tekerlek koruyucusunun güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Makineyi çalıştırdıktan sonra, anormal titreşim veya gürültü olmadan sorunsuz çalıştığını doğrulamak için 1 ila 2 dakika rölantide çalıştırın. Çalışma sırasında asla taşlama tekerleğinin tam önünde durmayın; bunun yerine güvenlik için yan tarafta durun. Taşlama sırasında aşırı güç uygulamaktan kaçının—eşit basınç uygulayın ve iş parçasının tekerlekle nazikçe temas etmesine izin verin. Küçük iş parçaları her zaman özel aletlerle sıkıştırılmalı ve asla elle tutulmamalıdır. Makine çalışırken, herhangi bir koruyucu parçayı sökmeyin. Çalışma sırasında, iş parçasını iki elinizle sıkıca tutun, brakete karşı sabit bir şekilde yönlendirin ve temiz ve ince taşlama sonuçları için uygun basınç uygulayarak eşit şekilde hareket ettirin. İş bittikten sonra, önce iş parçasını çıkarın, ardından güç anahtarını kapatın ve taşlama tekerleğinin zorla durdurmadan doğal olarak durmasına izin verin.

1. Taşlama diski kapağını takın.
2. Pili takın.
3. Anahtarı açın.
4. Zımparalanacak parçayı ilgili taşlama diskine yerleştirin ve zımparalayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihaz her kullanımdan önce ve sonra temizlenmelidir. Cihazı yumuşak, nemli ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Yuvaya nem girmediğinden emin olun. Elektrikli bileşenleri nemden koruyun. Bezi nemlendirmek için temizleme spreyleri, çözücüler, alkol bazlı veya aşındırıcı temizleyiciler gibi aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

• Cihazı yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.

Bakım işlemine başlamadan önce yapılması gereken faaliyetler

Elektrik voltajı uyarısı: Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayınız.

• Cihazı kapatın.

• Güç kablosunu elektrik prizinden çekerken elektrik fişini tutun.

• Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

Elektrik voltajı uyarısı: Muhafazanın açılmasını gerektiren bakım işleri sadece yetkili uzman şirketler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Not: Cihazın içinde, kullanıcı tarafından bakımı veya yağlanması gereken hiçbir parça yoktur.

TR

TEKNİK BİLGİ

Voltaj: 21V
Nominal güç: 250W
Motor tipi: 775
Hız: 6000 dev/dk
Öğütme çapı: 70 mm
Öğütme diski: 110 kaba / 80 ince öğütme.
Batarya: 1,5Ah lityum iyon.

ÜRÜNÜN DOĞRU YOK EDILMESİ: Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraşarı satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız.
Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç kablosunu prizden çekiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Elektrili cihaz ise: Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını engelleyin.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Elektrili cihaz ise: Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
8. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
9. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Elektrili cihaz ise: Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pilli ise: Kapalı olmalıdır.
11. Elektrili cihaz ise: Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
12. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
13. Elektrili cihaz ise: Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
14. Elektrili cihaz ise: Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
15. Elektrili cihaz ise: Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

TEKNİK DESTEK ve ÇAĞRI MERKEZİ

TR

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "Yetkili Servis Hizmet Fişi" almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen kullanım ömrü 7 senedir.

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı	:	BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi	:	Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Tel	:	Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
Yetkili Kişi	:	0850 433 54 94

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gültepe Mh. Turgut Sk. No: 7 Kağıthane/İST
Tel: 0212 580 05 05 • Fax: 0212 580 05 15
Vergi Dairesi: K.Çekmece Vergi No: 178 076 9685
Sicil No: 987078

Ürünün Cinsi	:	ŞARJLI TAŞ MOTORU
Markası	:	Aprilla
Modeli	:	ABG-4204
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
Garanti Süresi	:	2 Yıl
Kullanım Ömrü	:	7 Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı	:	
Adresi	:	
Tel. Fax	:	
Fatura Tarihi ve No	:	
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
İmza ve Kaşe	:	

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıtma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

Kılavuzu okumadan cihazı çalıştırmayınız!
Do not operate the device without reading the manual!
N'utilisez pas l'appareil sans avoir lu le manuel!

Baş koruması kullanın
Wear head protection
Utiliser une protection de la tête

Koruyucu eldiven takınız
Wear protective gloves
Portez des gants de protection

Koruyucu kulaklık takınız
Wear hearing protection
Portez une protection auditive.

Ayak koruması kullanın
Wear foot protection
Utiliser une protection des pieds

Koruyucu maske takın
Wear a protective mask
Portez un masque de protection

Koruyucu gözlük takınız
Wear safety glasses
Portez des lunettes de sécurité.

Koruyucu giysi giyiniz
Wear protective clothing
Portez un masque de protection

Aprilla

Manufacturer-Importer / Üretici-İthalatçı Firma:
BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. 2644 Sk. No:3 Kıraç / Esenyurt, Istanbul -Türkiye
Made in China - Menşei: Çin
Üretim Tarihi/Lot No:12-2025/K4501

Do not operate device without reading the manual.
Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

© 2020 Aprilla. Tüm hakları saklıdır. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir. *© 2020 Aprilla. All rights reserved. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.*