Aprilla

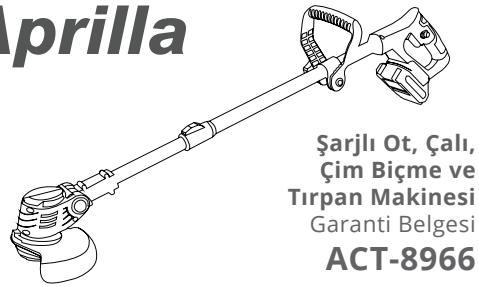

Şarjlı Ot, Çalı, Çim Biçme ve Tırpan Makinesi
Garanti Belgesi
ACT-8966

GENEL ELEKTRİKLİ ALET GÜVENLİK UYARILARI

Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Çalışma alanı güvenliği
• Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya toz gibi patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler tozu veya dumanı tutuşturabilecek kıvılcımlar üretir.

Elektrik güvenliği
• Elektrikli alet fişleri prize uymalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin. Topraklanmış (topraklanmış) elektrikli aletlerle hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve eşleşen prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

• Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış veya topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklanmış veya topraklanmışsa elektrik çarpması riski artar.
• Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.

Kişisel güvenlik
• Elektrikli bir aleti çalıştırırken dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu kullanın. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken elektrikli bir alet kullanmayın. Elektrikli aletleri çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
• Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her zaman göz koruması takın. Uygun koşullar için kullanılan toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya işitme koruması gibi koruyucu ekipmanlar kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
• İstem dışı çalışmayı önleyin. Aleti taşımadan önce şalterin kapalı konumda olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri parmağınız şalterdeyken taşımak veya şalteri açık olan elektrikli aletleri çalıştırmak kazalara davetiye çıkarır.
• Elektrikli aleti açmadan önce ayar anahtarını veya somun anahtarını çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir parçası kişisel yaralanmalara neden olabilir.
• Aşırı uzanmayın. Her zaman uygun bir şekilde ayakta durun ve dengede kalın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
• Uygun şekilde giyin. Bol giysiler veya takılar takmayın. Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, mücevherler veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı: • Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, tasarlandığı oranda işi daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yapacaktır.
• Anahtar aleti açıp kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Anahtarla kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
• Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç kaynağından ve/veya pil takımını elektrikli aletten çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla çalıştırılma riskini azaltır.
• Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli parçaların yanlış hizalanmasını veya bağlanmasını, parçaların kırılmasını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol edin. Hasarlıysa, kullanmadan önce elektrikli aleti onarın. Birçok kaza, bakımı kötü yapılmış elektrikli aletlerden kaynaklanır.
• Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vb. bu talimatlara uygun olarak, çalışma koşullarını ve yapılacak işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli aletin amaçlanan işlemlerden farklı bir amaçla kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.

Çocuk Güvenliği
• Bu cihazı çalıştırırken çocukları ve yoldan geçenleri uzak tutun. Dikkat dağıtan şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
• Kullanılmayan cihazları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve bu talimatları bilmeyen kişilerin cihazı çalıştırmasına izin vermeyin. Bu cihazlar eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
DİKKAT: Çocukların cihazla oynamamasını sağlamak için gözetim altında olmaları gerekir.
• Çocukların cihazla temas etmesine izin vermeyin.
• Deneyimsiz operatörler bu cihazı kullanırken gözetim gereklidir.
• Küçük çocuklar ve engelliler. Gözetim altında olmayan küçük çocuklar veya engelli kişiler bu cihazı kullanmamalıdır.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları sürece fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış, deneyim, bilgi veya beceri eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar bu ürünle asla yalnız bırakılmamalıdır.

Cihaz için Ek Güvenlik
• Ürünü yıkamayın veya suya daldırmayın. İnsan vücudu üzerinde denemeyin.
• Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın. Ciddi yaralanmalara neden olabilir. (Örn: barbekü, şömine, soba)
• Pil takımını şarj etmek için ürünün orijinal güç adaptörünü kullanın.
• Güç kaynağını kesmek için güç adaptörünün güç kablosunu çekmeyin. Adaptörün plastik kısmını tutun ve fişi çekin.
• Güç adaptörünün güç kablosu veya fişi hasarlıysa, lütfen güç adaptörünü hurdaya çıkarın ve izinsiz olarak değiştirmeyin. Orijinal güç adaptörü gereklidir.
• Güçlü aşındırıcı kimyasallar, yüksek sıcaklıktaki sıvılar, toz halindeki katılar, viskoz sıvılar solumayın.
• Pil takımını sökmeyin veya pil takımındaki pili değiştirmeyin.
• Yangın veya patlamayı önlemek için pil takımını sıkmayın, pil takımını uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, pil takımını yakmayın veya kısa devre yaptırmayın veya pil takımına mekanik şok vermeyin.

PARÇA TANIMLARI

1. Batarya
2. Açma/kapama tetiği
3. Emniyet Kilidi
4. Ayarlanabilir teleskopik sap
5. Koruyucu Kapak
6. Adaptör
7.5x Plastik Bıçak
8. Montaj Anahtarları
9. 2x Metal Bıçak
10. Dairesel Testere Bıçağı

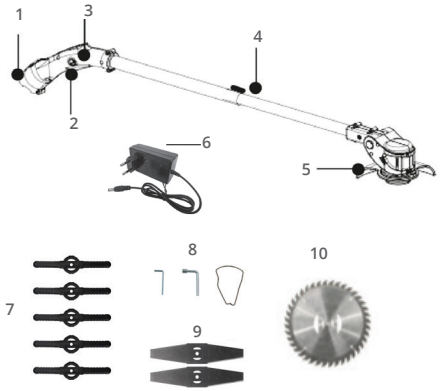

TEKNİK BİLGİ

DC 21V
Dönme hızı: 8000 rpm
Pil kapasitesi: 1500 mAh li-ion

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Pilin Şarj Edilmesi
Sağlanan standart şarj cihazı, tamamen boşalmış bir pili yaklaşık 4 saatte şarj eder.
1. Pil takımını takmadan önce şarj adaptörünü uygun bir prize takın.
2. Adaptör kablosu fişini pil takımı girişine takın.
Boşalmış pilleri kullanımdan sonra mümkün olan en kısa sürede şarj edin, aksi takdirde pil ömrü büyük ölçüde azalabilir. Pillerin her kullanımdan sonra yeniden şarj edilmesi önerilir.

KULLANIM

Cihazla çalışırken kişisel koruyucu ekipman giyin.
ÇALIŞTIRMA

1. Teleskopik çubuğun uzunluğunu ayarlamak için düğmeye basın.

2. Kapağın takılması

2.Motor gövdesi başlığının açısının ayarlanması: Gövdenin açısını ayarlamak için dairesel düğmeyebasın.

3.Bıçağın Takılması: Bıçağı sabitlemek için kullanılan yuva, kenar kesicinin üst kısmında bulunur. Bıçağı yuvaya yerleştirin, vida deliğini hizalayın ve yuvaya doğru çevirin. Bıçağı sabitledikten sonra vidayı sıkabilirsiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın kapalı olduğundan emin olun, pili çıkarın ve fişini çekin. Cihazın uygun bakımı ve düzenli temizliği buna bağlıdır. Cihazınızdaki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bezle düzenli olarak temizleyin. Motor gövdesini nemli bir bezle düzenli olarak temizleyin. Aşındırıcı veya solvent bazlı temizleyiciler kullanmayın. Cihazı suya daldırmayın.

Ürünü uzun süre saklamanız gerekiyorsa, pil takımını çıkarın ve ayrı olarak saklayın, Pil takımlarını (çıkış portlarının elektrotlarına yalıtım bandı yapıştırarak) serin ve kuru bir yerde saklayın.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraşarı satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç düğmesini kapatın ve şarjdan çıkartın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın su ile temasını engelleyin.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Tutma kolundan taşıyın.
7. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
8. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
9. Elektrili cihaz ise: Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pilli ise: Kapalı olmalıdır.
10. Elektrili cihaz ise: Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
11. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
12. Elektrili cihaz ise: Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
13. Elektrili cihaz ise: Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
14. Elektrili cihaz ise: Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
15. Elektrik kablosu olan yerlerde dikkatli olun ölümcül yaralanmaya sebep olabilir.
16. Geri tepme yapabilecek pozistonlardan kaçının, ciddi yaralanmalara sebep olarabilir.

Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.
5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Kılavuzu okumadan cihazı çalıştırmayınız!
Do not operate the device without reading the manual!
N'utilisez pas l'appareil sans avoir lu le manuel!

Koruyucu eldiven takınız
Wear protective gloves
Portez des gants de protection

Ayak koruması kullanın
Wear foot protection
Utiliser une protection des pieds

Koruyucu gözlük takınız
Wear safety glasses
Portez des lunettes de sécurité.

Baş koruması kullanın
Wear head protection
Utiliser une protection de la tête

Koruyucu kulaklık takınız
Wear hearing protection
Portez une protection auditive.

Koruyucu maske takın
Wear a protective mask
Portez un masque de protection

Koruyucu giysi giyiniz
Wear protective clothing
Portez un masque de protection

Aprilla

Manufacturer-Importer / Üretici-İthalatçı Firma:
BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. 2644 Sk. No:3 Kıraç / Esenyurt,
Istanbul -Türkiye
Made in China - Menşei: Çin
Üretim Tarihi/Lot No:06-2025/K4130