Piranha™

User Manual
Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi

EN TR

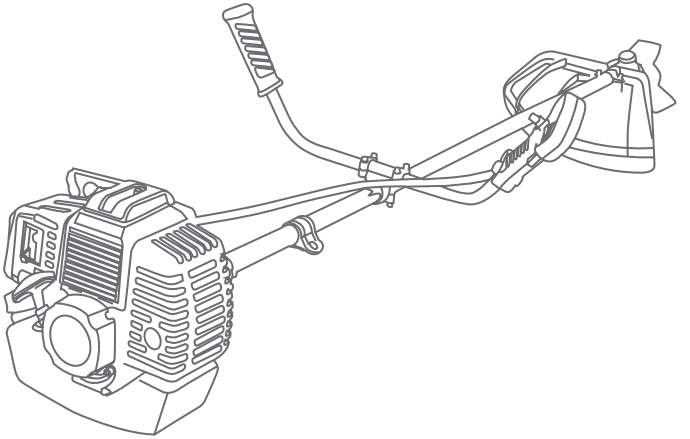

BENZİNLİ TIRPAN
GASOLINE BRUSH CUTTER
PGBC7212

- Bu cihaz kullanım amacı dışında kullanılamaz. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
- Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki **"Güvenlik Talimatları"** bölümüne bakınız.
- Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.

- *This device may not be used for any purpose other than intended. Not suitable for commercial or industrial use.*
- *This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device being where children can't reach place.*
- *Other information in this guide to see the section **"Safety Instructions"**.*
- *Please read the manual, you can start using the product after that.*

Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance
this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Merhaba,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır.

İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Hello,

First of all thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before using your device. Please keep the manual as it may need in future. This guide is designed to help you to achieve maximum performance.

We wish you a pleasant use.

Piranha™

EN

DEVICE SPECIAL SAFETY

The correct security measures must be followed. As with all motorized equipment, this product should be used with caution. DO NOT THROW YOURSELF OR OTHERS.

Follow the general rules below. Do not allow other people who are not fully responsible, who have read and understood the product's manual, and / or are not trained to operate this product.

• Always wear safety glasses for eye protection. Wear suitable clothing, do not wear loose clothing or jewelry that could get caught in the moving parts of the device. Safe, solid, non-slip shoes should be worn at all times. Long hair should be tied at the back of the head. It is recommended to cover the legs and feet for protection against flying parts during operation.

• Check for loose parts (nuts, bolts, screws, etc.) and damage for the entire product. Make the necessary repairs and changes before using the product.

• Do not use any additional apparatus for the product other than those recommended by our company. In addition to serious injury to the user or audience, the product may also be damaged.

• The handles should not be contaminated with oil or fuel.

• Always use a shoulder strap and shoulder strap when cutting.

• Do not smoke while preparing the fuel mixture or filling the tank.

• Do not prepare a fuel mixture in a closed room or near an open fire. Provide adequate ventilation.

• Always mix and store fuel in a properly marked receptacle approved by local laws and regulations for this purpose.

• Never remove the cap of the fuel tank while the product is running.

• Never start or operate the product in a closed room or building. Carbon monoxide gas exiting the exhaust contains danger.

• Never try to make changes to the engine while the device is running and hanging on the User's shoulder. Motor settings must always be made when the product is placed on a flat, open surface.

• Do not use the device if it is damaged or its settings are bad. Never disassemble the product's casing. In addition to serious injury to the user or audience, the product may also be damaged.

• Check the area to be cut and remove any dirt that can get caught in the cutting line. Also, remove objects that the device can throw during the cutting process.

• Keep away from children. The audience must stay at a safe distance from the working area at least 15 METERS (50 FEET).

• Never leave the product unattended.

• Do not use this product for any other purpose than the purpose described in the current manual.

• Do not stretch excessively. Always maintain proper posture and balance. Do not operate the device while standing on a ladder or other unstable feet.

• Keep your hands and feet away from the cutting line while the device is running.

• Do not use this type of product to sweep debris.
• Do not use the device when you are tired, sick, or under the influence of drugs, drugs or alcohol.
• Use an undamaged trimmed cutting head. If a stone or other object is hit, stop the engine and check the nylon cutting head. A broken or unbalanced cutting line should never be used.

CONDITIONS TO BE CONSIDERED AND OBJECTIVE

• Hot water boilers of fuel vapors, heaters, stoves, etc. Do not keep it in closed areas where it can reach open fire from places. Keep only in a locked, well-ventilated area.
• Use safe and original parts of your product. You can obtain these parts from our Authorized Services. The use of other accessories or attachments may cause potential danger or injury to the user, damage to the product, and is not warranted.
• When cleaning the product, pay particular attention to the fuel tank, its surroundings and the air filter.
• When refueling, be sure to stop the product and make sure it cools down. Never refuel the product while it is working or hot. If gasoline spills, be sure to wipe clean completely.
• When approaching the person using the product, you should avoid any situation that may cause distractions. Otherwise it may hurt itself or someone else. After making sure that the product is completely finished, approach the user.
• Never touch the trimmer head while the product is operating. If it is necessary to adjust the protective part or trimmer head, be sure to stop the engine and adjust that the trimmer head stops.
• You must carry out the transportation of the product while it is inoperable. Be careful not to hit the cutting head with stones or ground. Improper and abusive use will shorten the life of the product, however, it will create an unsafe environment for you and those around you.
• Watch out for loose and overheated parts. If the product has any abnormalities, stop working immediately and check the product carefully. If necessary, you should contact the Authorized Service without any intervention and for your safety.
• Never touch hot parts such as mufflers, high voltage cables or spark plugs while the engine is being started or started.
• The exhaust remains hot after the product stops. Never put the product in places where there are flammable substances, dry grass, explosive gases or explosive liquids.
• When working during or immediately after the rain, you should be careful as the slippery floor becomes slippery.
• If you fall into a lost place or pit, immediately release the gas trigger.

Be careful not to drop the product or knock it against objects.
• Before starting to adjust or repair the product, be sure to stop the engine and remove the spark plug cap for precaution.
• If the product will be stored for a long time, drain the fuel in the fuel tank and carburetor, clean the parts, move the product to a safe place and make sure its engine is cool.
• Maintain regular maintenance at specified times to ensure safe and efficient operation. For comprehensive maintenance of the product, please contact UMA Authorized Service.
• Keep the product away from fire or sparks.
• A condition called Raynaud's syndrome, which affects the fingers of certain people, is thought to occur when exposed to vibration or cold. Exposure to vibration and cold can lead to decreased color vision and numbness in the fingers following tingling and burning sensations. Because the minimum exposure to trigger the disease is unknown, the following measures are highly recommended.
• Keep your body, especially the head, neck, feet, ankles, hands and ankles warm. Keep blood circulation at a good level by doing effective arm exercises during frequent work breaks and also by not smoking.
• If you experience discomfort, whitening and loss of sensation following reddening and swelling of the fingers, consult your nearest healthcare provider before further exposure to cold and vibration.
• Always wear earplugs, prolonged exposure to excessive noise can cause hearing loss and even loss of hearing. It is important for your health to use protective equipment against accidents that may occur.
• Wear non-slip heavy-duty gloves to better grasp the handle of the bush cutter. Gloves also reduce product vibration getting into your hands.

WARNING: While the machine slows down to a stop, the cutting area is still dangerous.

WARNING! All pruner and shrub cutter models can throw small stones, metal or small objects and cut material. Carefully read these "Rules of Safe Operation". Follow the instructions in your user guide. Exceeding the danger zone

Insist that people in the RISK AREA wear eye protection against thrown objects. If the device must be used in places with unprotected persons, operate the device at low speed to reduce the risk of object being thrown. With the engine idling, turn the stop switch to the "stop" position, make sure it is safe before cutting. Continue operating the device only when the stop switch is in the good position. Regularly check whether the cutting attachment is stopped while the engine is idling. Read the user manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and proper use of the device. Know how to stop the device and turn off the engine. Know how to quickly remove a hanging device. Never allow persons without proper instructions to use the device. Make sure the operator is wearing foot, leg, eye,

face, and ear protection. To protect your eyes from bouncing or thrown objects, do not rely on the ground shield on the device.

Keep the audience, children and animals away from the area. Never allow children to play or operate the device. Do not let anyone else enter the DANGER ZONE with you. The danger zone is an area with a radius of 15 meters (about 16 steps) or 50 feet.

WARNING! In addition to head, eye, face and ear protectors, shoes that will protect your feet should increase your balance on slippery surfaces. Do not wear ties, jewelery, or loose, dangling clothes that can get caught in the device. Do not wear open-toed slippers or work with bare feet or legs. In certain cases, you must wear full face and head protection. Be careful not to kick back or blow the blade.

GENERAL SAFETY INFORMATIONS

EN

Physical condition

You must be in good physical condition and mental health, not under the influence of any substance (drugs, alcohol) that may impair vision, dexterity or reasoning.

Do not use a chainsaw when you are tired. Be careful - If you get tired while operating the power tool, take a break. Fatigue can cause loss of control. Working with any motorized device can be tiring. If you have any condition that can be aggravated by hard work, consult your doctor before using a saw.

Warning!

Exposure to vibration of motor devices (or other machines) for an extended period of time may cause white finger disease (Raynaud phenomenon) or carpal tunnel syndrome. These conditions reduce the hand's ability to feel and regulate warmth, producing numbness

and can cause burning sensation and nerve and circulatory damage, and tissue necrosis.

All the factors that contribute to white finger disease are unknown, but cold weather, smoking and diseases or physical conditions affecting blood vessels and blood transfusions, as well as high vibration levels and prolonged vibration, white finger disease. To reduce the risk of white finger disease and carpal tunnel syndrome, please note the following:

- There are many device models with an anti-vibration ("AV") system designed to transmit the vibrations generated by the engine and the cutting apparatus to the operator's hands. AV system is recommended for people who use motorized devices regularly or continuously.
- Wear gloves and keep your hands warm. The heated handles on most power heads are recommended for use in cold weather.
- Keep the device intact and keep the device well maintained, including the AV system. A loose component or damaged or worn device will tend to have higher vibration levels.
- Always provide a firm grip, but do not tighten the stems with constant, excessive pressures. Take frequent breaks. All the above mentioned measures do not guarantee that you will not maintain white finger disease or carpal tunnel syndrome. Therefore, regular and regular users should closely monitor the condition of their hands and fingers. If any of the above symptoms occur, get medical attention immediately.

Intended use

The device is made for mowing, pruning and trimming and can only be used by adhering to technical data.

To use the device only;

- forests
- in the gardens
- Used to cut grass and bushes.

Improper use

- Do not use the device other than its intended use
- The device is not designed to cut metal
- The device is not designed for use with chemical separators or solvents.

Personnel qualifications

People who use this device must:

- They have read and understood the instructions, especially the safety chapter.

Device description

Designed for hard grass, weeds, small bushes, shrubbery and heavy work. It is sturdy and durable for wide terrains and long-term use. The handle has an asymmetrical design to provide better working position. Adjustable and ergonomically designed handlebar for best comfort. With its vibration-reducing design, it does not tire the user's arms and hands. Support hanger is provided with the product.

Scope of application
Large grass areas
Vineyard-garden without electricity
Garden
Landscape
Parks
Sports fields
Picnic Areas

Technical specifications
Displacement: 52 cc
No load speed: 3000 rpm
Maximum speed: 7000 rpm
Wheel size: ø300 mm
Gas tank: 1200 lt
Maximum motor output: 1.75kW
Sound pressure level: 96dB
Sound power level: 101dB
Working pole length: 1650mm
Dimensions (L x W x H): 335x300x225mm
Weight: 7.7 kg

PARTS DESCRIPTIONS

EN

1. Knife
2. Drive Shaft
3. Gas Trigger
4. Stop Button
5. Safety Button
6. Handlebar
7. Cable Holder
8. Air Filter Cover
9. Fuel Tank Cap
10. Fuel Tank
11. Plastic Cutting Head
12. Cutting Knife
13. Ground Shield (Guard)

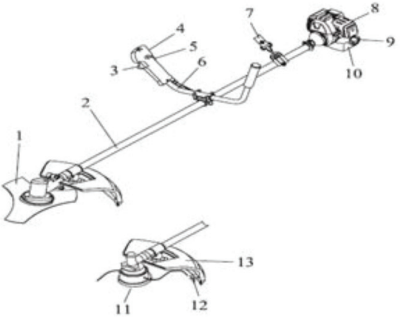

Use unleaded petrol intended for motor vehicle use with an octane rating of 90.

Use 2-cycle oil for air cooled engines.

Mix the fuel mix thoroughly and also each time before refuelling.

MONTAGE

Chassis

Install the motor (A) to the pipe (B) with four screws (C).

Installing rudder and throttle

• Holding the fuel handle, push it towards the right side of the rudder (see figure).

• Unscrew the hole of the fixed fuel handle with the hole of the rudder.

• Repeat the assembly process by tightening the screw of the back section on the handle.

• Tighten the rudder and handle screws. Tighten the screw.

• Mount the handlebar on the handlebar clamp using the six screws on the shaft.

• Connect the cables to the shaft with two cable handles. (Turn the bolt that fixes the blade clockwise with the socket wrench attached until it is firmly fixed.

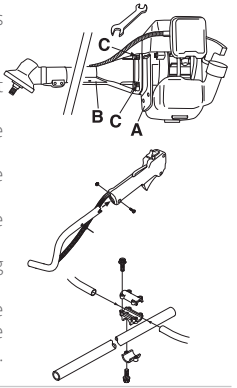

EN

Installing throttle cable and stop switch cables

1. Remove the air filter cover.
2. Thread the throttle cable (A) through the carburetor bracket (B), then screw the cable adjuster washer (C) tightly into the carburetor bracket.
3. Position the threaded part (D) on the carburetor so that the recessed hole (E) of the cable thread (F) is away from the cable adjuster washer.
4. Rotate the carburetor throttle cam and thread the throttle cable through the slotted part, ensuring that the cable thread fits into the recessed hole.
5. Operate the gas trigger several times to check if it is working properly.
6. Adjust the cable adjuster washer so that the stop on the carburetor throttle cam contacts the gas stop and the position of the cable leaves a 1-2 mm gap between the cable thread and the slotted parts when the gas trigger is fully depressed.
7. Tighten locknut (G) when throttle cable is adjusted correctly.
8. Connect the stop button cables (H) to their respective connectors on the motor. Note that the cable poles are not important.
9. Wrap and secure the stop button cables and connectors using the bracket (I).
10. Replace the air filter cover.

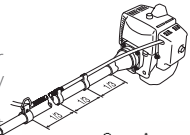

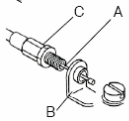







Cutting blade, grass blade and lawn mower assembly of the protection of the sharp mouth of the vehicle

• The guard / bipolar guard (A) of the cutting edge is fixed to the vehicle with a hook and secured with a screw (L).
• Mount the device (B) supplied to the back.
• Turn the back of the sharp part of the device until it matches the hole in the scissor (connection).
• Insert the lock bar (C) into the hole by locking the back (axle) of the device. The cutting head / plastic blades (H) are fixed by screwing them in the direction of rotation on the axis.

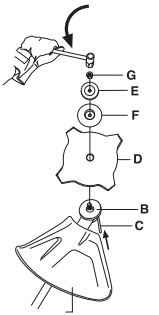

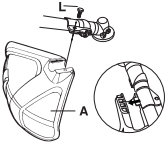

USE

EN

Wear your personal protective equipment when working with the device.

FUEL SUPPLY

• Always mix gasoline and oil in a clean container approved for gasoline.
• Always start by mixing half the gas to be mixed. Then pour all the oil. Mix (shake) the fuel mixture. Then pour the remaining gasoline.
• Mix (shake) the fuel mixture carefully before filling the fuel tank of the machine.
• Use the fuel tank with filler guard.
• Dry the cap of the fuel tank and clean it. Dirt around the fuel tank causes environmental pollution.
• Before filling the fuel tank, make sure that it mixes completely by shaking the container.

CHECK BEFORE YOU START

• Check the sharp mouth, make sure that there are no cracks in the bottom of the teeth at the mouth and that there are no clefts in the central hole. Among the common causes of cracks are scraping the corners of the sharp mouth teeth at the bottom of the file or using the cutting tool with blind teeth. Do not use cutting equipment with roofs and crevices.
• Check that the bolt nuts do not lose their locking force. The locking moment of the bolt nuts should be at least 1.5 Nm. The screwing moment of the bolt nuts should be 35-50 Nm.
• Check the sharp mouth guard to make sure it is not damaged and has no cracks. Replace immediately in case of sharp mouth protection or cracks.
• Check the cutting head and cutting head protector and make sure there are no cracks or damage. Replace the cutting head or cutting guard that has been subjected to impact or cracked immediately.
• Never use the machine without protection or active protection.
• The covers will also be concretely mounted and will be error-free before the machine starts up.

1.START and STOP

1) Check carefully to verify that the grass trimmer is safe, especially the nut of the blade should be tightened well.
2) Use the machine at least 3 meters away from gas stations.
3) Keep the audience or animals away from the work area, especially near the blade.
4) Move the switch in the stop position to the start position.

2. Starting a cold engine

1) Gently press the feed pump repeatedly until fuel comes out of the plastic tube.

2) Close the fuel cock (turn the choke knob up), pull the starter quickly.
3) After starting the engine, fully open the choke knob (turn the lever of the fuel cock down).
4) After starting the engine, let it idle for about 5 minutes to warm it up. Remember to check the blade, all fixed points and vibration to see if there is a problem, and operate it if there is no abnormal situation.

3. Starting the hot engine
1) Leave the jigle arm open.
2) If the engine draws an excessive amount of fuel, it is difficult to start, leave the choke lever fully open and then pull the starter 5-6 times. Then start the engine as described above. Since exhaust gases are dangerous to your health, avoid starting the engine indoors or in areas with village ventilation.

WORKING METHOD
1. The direction of rotation of the blade is counterclockwise, so it is more efficient to cut from right to left, but if cutting from left to right, grass fragments can be avoided. You can cut in both directions to increase cutting efficiency.
2. Keep spectators or animals about 15 meters away.
3. It is strictly forbidden to hit the knife with stones, wood, steel and other plastic or similar objects.
4. Do not use if the blade is cracked or excessively worn

STOPPING
1. Run the engine at low speed for at least 30 seconds by loosening the throttle.
2. Pull the stop button up until the engine stops.
3. Press the stop button after the engine has stopped.

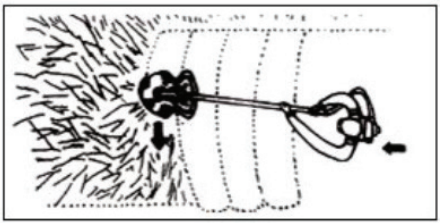

CLEANING AND MAINTENANCE

Daily maintenance (work maintenance)
a) Clean the surface of the machine.
b) Clean the air cleaner, use gas to clean the filter core.
c) Check all connections for oil or air leaks.
d) Check if the engine cover screws are loose or missing. If it is loose or missing, please screw it tightly or install new screw.
e) Cover the machine with plastic stretch and store it in a dry, well-ventilated place.

2. Fifty hours maintenance (calculated by adding up the working times)
a) Complete daily maintenance
b) Clean the fuel tank
c) Clean the accumulated carbon in the spark plug and adjust the gap to 0.6 - 0.7 mm.
d) Clean the accumulated carbon in the muffler
e) Remove the gasket, clean the inner surface and around the cylinder

3. Face clock care
a) Complete fifty hours maintenance
b) Remove the cylinder and piston ring, clean the cylinder head, exhaust pipe, piston seat and carbon deposited in the spark plug.
c) Clean the inside of the crankcase
d) Turn continuously during the cleaning process to clean the crank completely
e) Check ignition system
1) Magneto spacing is between 0.3 - 0.4mm
2) Spark plug ignition is normal
3) Check the coil cable and spark plug are properly connected
f) Check the oil seal for air leaks
e) Check cylinder pressure

4. Five hundred hours maintenance
Remove all parts of the device (except crankshaft), clean and check them. If damage is found, please repair or replace them.
2. Care of the trunk
1) Apply machine oil to the inside of the gearbox and to the surface of the drive shaft.
2) If blade is dull, cracked or not complete, please replace or repair

Weekly Maintenance and Cleaning Alerts
The maintenance work described below should be carried out regularly to ensure longevity, prevent damage and ensure the full functioning of safety instructions. Warranty claims are accepted only if these works are carried out regularly and duly. There is a risk of accident if the above mentioned is not observed!

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

CİHAZA ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLERİ

Doğru güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Motorlu tüm ekipmanlarda olduğu gibi, bu üründe dikkatlice kullanılmalıdır. KENDİNİZİ VEYA BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ.

Aşağıdaki genel kuralları takip edin. Tamamen sorumluluk taşımayan, ürünün kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmayan ve/veya çalıştırma konusunda eğitim almamış başka kişilerin bu ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.

• Göz koruması için daima güvenlik gözlükleri giyin. Uygun kıyafetler giyin, cihazın hareketli parçalarına sıkışabilecek gevşek kıyafetler giymeyiniz veya takı takmayınız. Daima güvenli, sağlam, kaymayan ayakkabılar giyilmelidir. Uzun saç başın arka tarafta bağlanmalıdır. Çalıştırma esnasında uçuşan parçalara karşı koruma için bacaklar ve ayakların örtülmesi tavsiye edilir.

• Ürünün tamamında gevşek parçalar (somunlar, cıvatalar, vidalar, vb.) ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürünü kullanmadan önce gerekli onarım ve değişiklikleri yapın.

• Ürün için firmamız tarafından tavsiye edilenler dışında herhangi bir ek aparatı kullanmayınız. Kullanıcı veya seyircilerin ciddi şekilde yaralanmasının yanında ürün de hasar görebilir.

• Tutacaklara yağ veya yakıt bulaşmamış olmalıdır.

• Kesim yaparken daima uygun tutacak ve omuz askısı kullanın.

• Yakıt karışımı hazırlarken veya depoyu doldururken sigara içmeyin.

• Kapalı bir odada veya açıkta yanan ateş yakınında yakıt karışımı hazırlamayın. Yeterli havalandırmayı sağlayın.

• Yakıtı daima bu amaç için yerel yasa ve yönetmeliklerce onaylanmış, düzgün şekilde işaretlenmiş bir haznenin içinde karıştırın ve depolayın.

• Ürünü çalışırken yakıt deposunun kapağını asla sökmeyin.

• Ürünü asla kapalı bir odada veya binada başlatmayın veya çalıştırmayın. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı tehlike içermektedir.

• Cihaz çalışırken ve Kullanıcının omuzuna asılıyken asla motor üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Motor ayarlarını daima ürün düz, açık bir yüzeye konulduğu zaman yapılması gerekmektedir.

• Cihaz hasarlıysa veya ayarları kötü yapılmışsa kullanmayın. Ürünün muhafazasını asla sökmeyin. Kullanıcı veya seyircilerin ciddi şekilde yaralanmasının yanında ürün de hasar görebilir.

• Kesilecek alanı kontrol edin ve misinalı kesme başlığına dolanabilecek tüm pislikleri temizleyin. Ayrıca, kesim işlemi esnasında cihazın fırlatabileceği nesneleri de ortadan kaldırın.

• Çocuklardan uzak tutun. Seyirciler çalışma alanından en az 15 METRE (50 FEET) olacak şekilde güvenli bir mesafede durmalıdır.

• Ürünü asla gözetimsiz durumda bırakmayın.

• Bu ürünü mevcut kılavuzda açıklanan amacı dışında herhangi başka bir işte kullanmayın.

• Aşırı uzanmayın. Uygun duruş ve dengenizi daima koruyun. Bir merdiven üzerinde veya diğer dengesiz ayak konulan yerlerde ayakta dururken cihazı

çalıştırmayın.
• Cihaz çalışırken ellerinizi ve ayaklarınızı misinalı kesme başlığından uzakta tutun.
• Bu tip ürünleri pislikleri süpürmek için kullanmayın.
• Yorgunken, hastayken veya ilaç, uyuşturucu ya da alkol etkisi altındayken cihazı kullanmayın.
• Hasar görmemiş bir misinalı kesme başlığı kullanın. Eğer taş veya başka bir cisme çarpılırsa, motoru durdurun ve naylon kesme başlığını kontrol edin. Kırık veya dengesi bozulmuş bir misinalı kesme başlığı asla kullanılmamalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ ve UYULMASI GEREKEN DURUMLAR
• Yakıt buharlarının sıcak su kazanları, ısıtıcılar, ocaklar, vb. yerlerden gelen açık ateşe ulaşabileceği kapalı alanlarda bulundurmayın. Sadece kilitli, iyi havalandırılan bir alanda bulundurun.
• Ürününüzün güvenli ve orijinal parçalar kullanınız. Bu parçaları Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. Başka aksesuarların veya ek parçaların kullanılması, kullanıcı için potansiyel tehlikeye veya yaralanmaya neden olabilir, ürüne zarar verebilir, bu durum garantiden değerlendirilmez.
• Ürünü temizlerken özellikle yakıt deposuna, çevresine ve hava filtresine dikkat edin.
• Yakıt doldururken, ürünü durdurduğunuzdan emin olun ve soğuduğundan da emin olunuz. Ürünü çalışırken veya sıcakken asla yakıt doldurmayın. Benzin dökülürse, silerek tamamen temizlediğinizden emin olun.
• Ürünü kullanan kişiye yaklaşırken dikkatini dağılmasına yol açacak her türlü durumdan çekinmeniz gerekmektedir. Aksi halde kendisine yada bir başkasına zarar verebilir. Ürünün çalışmasının tamamen bittiğinden emin olduktan sonra kullanıcıya yaklaşınız.
• Ürün çalışırken misinalı kesme başlığına asla dokunmayın. Eğer koruyucu parça veya misinalı kesme başlığını ayarlamak gerekiyorsa, motoru durdurduğunuzdan emin olun ve misinalı kesme başlığının durduğunu ayarlayın.
• Ürünün taşıma işlemini kesinlikle çalışmaz durumda iken yapmanız gerekmektedir. Misinalı kesme başlığını taşlara veya zemine çarptırmamaya dikkat edin. Uygunsuz ve kötü kullanım ürünün ömrünü kısaltacak, bununla birlikte kendiniz ve çevrenizdekiler için güvensiz bir ortam yaratacaktır.
• Gevşeyen ve aşırı ısınan parçalara dikkat edin. Üründe herhangi bir anormallik varsa, çalışmayı derhal durdurun ve dikkatli bir şekilde ürünü kontrol edin. Gerekirse hiçbir müdahale etmeden, güvenliğiniz için çalıştırmadan Yetkili Servise başvurmanız gerekmektedir.
• Motor başlatıldığı veya çalıştırıldığı esnada, susturucu, yüksek gerilim kablosu veya buji gibi sıcak parçalara asla dokunmayın.
• Ürün durduktan sonra egzoz sıcak kalır. Ürün yanıcı maddelerin bulunduğu kuru otların, patlayıcı gazların veya patlayıcı sıvıların bulunduğu yerlere asla koymayınız.
• Yağmur esnasında veya yağmurdan hemen sonra çalışırken özellikle kaygan zemin kayganlaşacağından dolayı dikkat etmeniz gerekmektedir.
• Eğer kayıp yere veya bir çukura düşerseniz, gaz tetiğini derhal bırakın. Ürünü

düşürmemeye veya cisimlere çarptırmamaya dikkat ediniz.
• Ürünü ayarlamaya veya onarmaya başlamadan önce, motoru durdurduğunuzdan ve önlem için bujinin başlığını söktüğünüzden emin olunuz.
• Ürün uzun süreli depolanacaksa, yakıt deposu ve karbüratördeki yakıtı boşaltın, parçaları temizleyin, ürünü güvenli bir yere taşıyın ve motorunun soğuduğundan emin olunuz.
• Güvenli ve verimli çalıştırmayı sağlamak için belirtilen zamanlarda düzenli olarak bakım yapınız. Ürünün kapsamlı bakımı için, lütfen UMA Yetkili Servisine başvurunuz.
• Ürünün ateş veya kıvılcımdan uzakta tutunuz.
• Belirli kişilerin parmaklarını etkileyen Raynaud sendromu isimli bir durumun, titreşim veya soğuğa maruz kalındığında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Titreşim ve soğuğa maruz kalmak, karıncalanma ve yanma hislerini takiben renk görüşünün azalması ve parmaklarda uyuşmaya yol açabilir. Hastalığı tetikleyecek minimum maruziyet bilinmediğinden dolayı, aşağıdaki önlemlerin alınması şiddetle tavsiye olunur.
• Vücudunuzu, özellikle baş, boyun, ayaklar, ayak bilekleri, eller ve bilek kısımlarını sıcak tutun. Sık verilen çalışma molaları esnasında etkin kol egzersizleri yaparak ve ayrıca sigara içmeyerek kan dolaşımını iyi seviyede tutun.
• Eğer rahatsızlık, parmakların kızarması ve şişmesini takiben beyazlaşma ve his kaybı yaşarsanız, kendinizi soğuk ve titreşime daha fazla maruz bırakmadan önce en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
• Daima kulak tıkacı kullanın, uzun süre aşırı gürültüye maruz kalmak işitmenin azalmasına ve hatta tamamen yitirilmesine yol açabilir. Oluşabilecek kazalara karşı koruyucu ekipman kullanmanız sağlığınız açısından önemlidir.
• Çalı kesicisinin tutacağını daha iyi kavramak için kaymayan, ağır iş eldivenleri giyin. Eldivenler ayrıca ürün titreşiminin ellerinize geçmesini azaltır.

TR

UYARI: Makine durmak için yavaşlarken, kesim alanı halen tehlikelidir.

UYARI ! Tüm budayıcı ve çalı kesici modelleri küçük taşları, metal veya küçük cisimleri ve kesilen malzemeyi fırlatabilir. Bu "Güvenli Çalıştırma Kuralları"nı dikkatlice okuyun. Kullanıcı kılavuzunuzdaki talimatlara uyun. Tehlike bölgesini aşan

RİSK BÖLGESİNDEKİ kişilerin fırlatılan cisimlere karşı göz koruması giymesi konusunda ısrarcı olun. Cihazın korumasız kişilerin bulunduğu yerlerde kullanılması gerekiyorsa, fırlatılan cisim riskini azaltmak için cihazı düşük hızda çalıştırın. Motor rölantideyken durdurma anahtarını "dur" konumuna getirin, kesim öncesi güvenli olduğundan emin olun. Sadece durdurma anahtarı iyi konumdayken cihazı çalıştırmaya devam edin. Motor rölantideyken kesme aparatının durup durmadığını düzenli olarak kontrol edin. Kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kumandalar ve cihazın düzgün şekilde kullanımı ile iyice aşına olun. Cihazı nasıl durduracağınızı ve motoru nasıl kapatacağınızı bilin. Asılı bir

cihazı çabucak nasıl çıkaracağınızı bilin. Uygun talimatlar verilmemiş kişilerin cihazı kullanmasına asla izin vermeyin. Operatörün ayak, bacak, göz, yüz ve kulak koruması giydiğinden emin olun. Seken veya fırlatılan cisimlere karşı gözlerinizi korumak için cihaz üzerindeki toprak siperine güvenmeyin.

Seyircileri, çocukları ve hayvanları alandan uzakta tutun. Çocukları cihazla oynamasına veya cihazı çalıştırmasına asla izin vermeyin. Sizinle birlikte TEHLİKE BÖLGESİNE başka birinin girmesine izin vermeyin. Tehlike bölgesi, yarıçapı 15 metre (yaklaşık 16 adım) veya 50 feet olan bir alandır.

UYARI ! Baş, göz, yüz ve kulak koruyucularına ek olarak, ayaklarınızı koruyacak ayakkabılar kaygan yüzeylerde dengenizi artırmalıdır. Cihaza yakalanabilecek kravatlar, mücevher veya gevşek, sarkan kıyafetler giymeyin. Açık parmaklı terlikler giymeyin veya çıplak ayak ya da bacaklarla çalışmayın. Belirli durumlarda, tam yüz ve baş koruması giymeniz gerekmektedir. Geri tepmemeye ve bıçağı savurmamaya dikkat edin.

GENEL GÜVENLİK BİLGİLERİ

Fiziksel durumu

Görme, el becerisi veya muhakemeyi bozabilecek herhangi bir maddenin (uyuşturucu, alkol) etkisi altında değil, iyi fiziksel durumda ve zihinsel sağlıkta olmalısınız.

Yorgun olduğunuzda motorlu testere kullanmayın. Dikkatli olun - Motorlu aleti çalıştırırken yorulursanız, mola verin. Yorgunluk kontrol kaybına neden olabilir. Herhangi bir motorlu cihaz ile çalışmak yorucu olabilir. Zorlu çalışmalarla ağırlaştırılabilecek herhangi bir durumunuz varsa, bir testere kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Uyarı!

Uzun süre motorlu cihazların (veya diğer makinelerin) titreşime maruz kalması beyaz parmak hastalığı (Raynaud fenomeni) veya karpal tünel sendromuna neden olabilir. Bu koşullar, elin sıcaklığı hissetme ve düzenleme, uyuşma üretme yeteneğini azaltır

ve yanma hissi ve sinir ve dolaşım hasarı ile doku nekrozuna neden olabilir.

Beyaz parmak hastalığına katkıda bulunan tüm faktörler bilinmemektedir, ancak soğuk hava, sigara içme ve kan damarlarını ve kan naklini etkileyen hastalıklar veya fiziksel durumlar, ayrıca yüksek titreşim seviyeleri ve uzun süre titreşime maruz kalma, beyaz parmak hastalığı. Beyaz parmak hastalığı ve karpal tünel sendromu riskini azaltmak için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Motorun oluşturduğu titreşimleri ve kesme aparatını operatörün ellerine iletmek için tasarlanmış titreşim önleyici ("AV") sistemli birçok cihaz modeli mevcuttur. Motorlu cihazların düzenli veya sürekli olarak kullanan kişilere AV sistemi önerilir.
- Eldiven giyin ve ellerinizi sıcak tutun. Çoğu güç kafasında bulunan ısıtmalı tutma kolları, soğuk havada kullanım için önerilir.
- Cihazı sağlam tutun ve AV sistemi de dahil olmak üzere cihazı bakımlı tutun. Gevşek bileşenli veya hasarlı veya aşınmış bir cihaz daha yüksek titreşim seviyelerine sahip olma eğiliminde olacaktır.
- Her zaman sağlam bir tutuş sağlayın, ancak sapları sabit, aşırı basınçlarla sıkmayın. Sık sık ara verin. Yukarıda belirtilen tüm önlemler, beyaz parmak hastalığı veya karpal tünel sendromunu sürdürmeyeceğinizi garanti etmez. Bu nedenle, sürekli ve düzenli kullanıcılar ellerinin ve parmaklarının durumunu yakından izlemelidir. Yukarıdaki semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, derhal tıbbi yardım alın.

Kullanım amacı

Cihaz çim biçmek, budamak ve tırpanlamak için üretilmiştir ve sadece teknik verilere bağlı kalınarak kullanılabilir.

Yalnızca cihazı kullanmak için;

- ormanlar
- bahçelerde
- çim ve çalı kesmek için kullanılır.

Uygunsuz kullanım
• Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın
• Cihaz metal kesmek için tasarlanmamıştır
• Cihaz, kimyasal ayırıcılar veya solventler ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Personel nitelikleri
Bu cihazı kullanan kişiler:
• Talimatları, özellikle güvenlik bölümünü okumuş ve anlamışlardır.

Cihaz açıklaması
Sert çim, yabani otlar, küçük çalılık, fundalık ve ağır işler için tasarlanmış. Geniş araziler ve uzun süreli kullanım için sağlam ve dayanıklıdır. Tutma kolu daha iyi çalışma pozisyonu sağlamak için asimetrik tasarıma sahiptir. En iyi konfor için ayarlanabilir ve ergonomik tasarımlı gidon. Titreşimi azaltan tasarımı ile kullanıcının kollarını ve ellerini yormaz. Ürünle birlikte destek askısı verilir.

Uygulama Alanları
Geniş çim alanlar
Elektriğin olmadığı bağ-bahçe
Bahçe
Peysaj
Parklar
Spor Alanları
Piknik Alanları

Teknik Özellikleri
Silindir Hacmi: 52 cm3
Yüksüz hız: 3000 dev/dk
Maksimum hız: 7000 dev/dk
Tekerlek boyutu: ø300 mm
Benzin deposu: 1200 lt
Azami motor çıkışı: 1.75kW
Ses basıncı seviyesi: 96dB
Ses gücü seviyesi: 101dB
Çalışma direği uzunluğu: 1650mm
Boyutlar (U x G x Y): 335x300x225mm
Ağırlık: 7.7 kg

PARÇA TANIMLARI

TR

1. Bıçak
2. Tahrik Mili
3. Gaz Tetiği
4. Stop Düğmesi
5. Emniyet Düğmesi
6. Gidon
7. Kablo Tutucu
8. Hava Filtresi Kapağı
9. Yakıt Deposu Kapağı
10. Yakıt Deposu
11. Plastik Kesme Başlığı
12. Kesme Bıçağı
13. Toprak Siperi (Muhafaza)

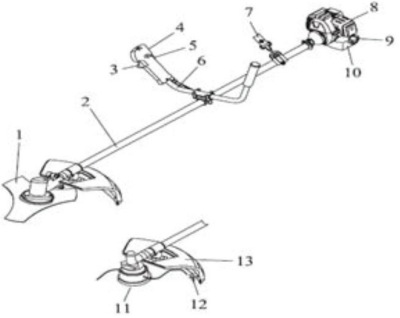

90 oktanlı motorlu taşıt kullanımına yönelik kurşunsuz benzin kullanın.

Hava soğutmalı motorlar için 2 zamanlı yağ kullanın.

Yakıt ikmalinden önce yakıt karışımını iyice ve her seferinde karıştırın.

MONTAJ

Ana Gövde
Motoru (A) dört vidayla (C) boruya (B) takın.

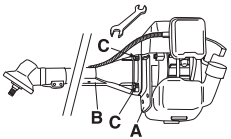

Dümeni ve gazı monte etme

•Yakıt kulpunu tutarak, dümenin sağ kısmına doğru itiniz (şekile bakınız).

•Sabitlenmiş olan yakıt kulpunun deliği ile dümenin deliği birbirine uygun gelecek şekilde sökünüz.

•Sap kısmındaki arka bölümün vidasını tekrar sıkarak monte işlemini yineleyiniz.

•Dümenin ve sapın vidasını tekrar sıkınız. Vidayı sıkınız.

•Gidon kenetindeki gidonu altı vidayı kullanarak şaftın üzerine monte edin.

•Kabloları iki kablo tutamaçıyla şafta bağlayın. (Bıçağı sabitleyen cıvatayı saat yönünde iyice sabitlenene kadar takılı lokma anahtar ile çevirin.

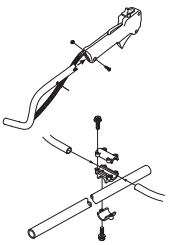

Gaz kablosunu ve durdurma düğmesi kablolarını takma

1. Hava filteresi kapağını çıkartın.
2. Gaz kablosunu (A) karbüratör kenetinden (B) geçirin, ardından kablo ayarlayıcı rondelayı (C) karbüratör kenetine sıkı bir şekilde vidalayın.
3. Karbüratör üzerindeki yuvalı parçayı (D), kablo dişine ait (F) gömme delik (E), kablo ayarlayıcı rondeladan uzak kalacak şekilde konumlandırın.
4. Karbüratör gaz kamını döndürün ve gaz kablosunu, kablo dişinin gömme deliğe yerleştiğinden emin olacak şekilde yuvalı parçadan geçirin.
5. Doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için gaz tetiğini birkaç kez çalıştırın.
6. Kablo ayarlayıcı rondelayı, karbüratör gaz kamı üzerindeki durdurma parçası gaz durdurma parçasıyla temas edecek ve kablonun konumu, gaz tetiği tamamen bastırıldığı zaman kablo dişi ve yuvalı parçalar arasında 1-2 mm'lik aralık bırakacak şekilde ayarlayın.
7. Gaz kablosu doğru ayarlandığında kilit somununu (G) sıkın.
8. Durdurma düğmesi kablolarını (H) motordaki ilgili konektörlere takın. Kablo kutuplarının önemli olmadığını unutmayın.
9. Kenedi (I) kullanarak durdurma düğmesi kablolarını ve konektörleri sarın ve sabitleyin.
10. Hava filtresi kapağını tekrar yerleştirin.

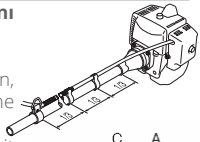

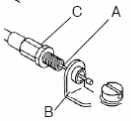





Kesici ağız koruyucu, çim bıçağı ve çim biçme aracının keskin ağzının korumasının montajı

• Kesici ağzın koruma kısmı/iki amaçlı koruma kısmı (A) bir çengel ile araca sabitlenir ve bir vida ile sağlamlaştırılır (L).
• Beraber getirilen (B) cihazını sırt kısma monte ediniz.
• Cihazın keskin kısmının sırt kısmını makas (bağlantı) yerindeki deliğe uygun gelinceye kadar döndürünüz.
• Kilit çubuğunu (C) cihazın sırt (dingil) kısmını kilitleyecek şekilde deliğin içine iterek sokunuz. Kesici başlık/plastik bıçaklar (H) eksen üzerindeki dönme yönüne doğru vidalanarak sabitlenir.

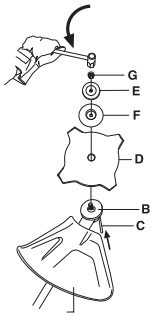

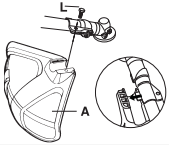

KULLANIM

Cihazla çalışırken kişisel koruyucu ekipmanınızı giyin.

YAKIT İKMALİ

• Benzin ve yağı her zaman, benzin için uygunluğu onanmış,temiz bir kapta karıştırınız.

• Her zaman, karıştırılacak olan benzinin yarısını karıştırarak işe başlayınız. Daha sonra yağın tümünü dökünüz. Yakıt karışımını katıştırınız (çalkalayınız). Daha sonra geri kalan benzini dökünüz.

• Makinenin yakıt deposu dolmadan önce yakıt karışımını özenle katıştırınız (çalkalayınız).

• Yakıt tankını, doldurucu koruyucusu ile beraber kullanınız.

• Yakıt deposunun kapağını kurulayınız ve temizleyiniz. Yakıt deposunun çevresindeki kirler çevre kirliliğine neden olur.

• Yakıt deposunu tam olarak doldurmadan önce kabı sallayarak tam olarak karıştığından emin olunuz.

BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

• Keskin ağzı kontrol ediniz, ağız kısmındaki dişlerin diplerinde çatlakların oluşmadığından ve merkezi çukur kısmında yarıkların bulunmadığından emin olunuz. Çatlakların oluşmasında alışa gelmiş sebeplerin arasında, eğeleme sırasında keskin ağız dişlerinin diplerinde bulunan köşelerin kazınması veya kesici aletin kör dişlerle kullanılması sayılabilir. Çatlarlar ve yarıkları bulunan kesici teçhizatı kullanmayınız.

• Cıvata somunlarının, kilitleme gücünü yitirmediğini kontrol ediniz. Cıvata somunlarının kilitleme momenti en az 1,5 Nm olmalıdır. Cıvata somunlarının vidalama momenti 35-50 Nm olmalıdır.

• Keskin ağız korumasını kontrol ederek zarar görmemiş olmasına ve çatlakları bulunmamasına özen gösteriniz. Keskin ağız korumasında çatlaklar olması veya darbeye maruz kalması durumunda hemen değiştiriniz.

• Kesme başlığı ve kesme başlığı koruyucusunu kontrol ediniz ve çatlakları bulunmadığından veya zarar görmemiş olduğundan emin olunuz. Darbeyi maruz kalmış veya çatlamış olan kesme başlığı veya kesme koruyucuyu hemen değiştiriniz.

• Korumasız veya aktif koruması bulunmayan makineyi asla kullanmayınız.

• Kapaklarda aynı zamanda somut bir şekilde monte edilmiş olacak ve makine çalışmaya başlamadan önce hatasız olacaktır.

ÇALIŞTIRMA DURDURMA

1) Çim tırpanının güvenli olduğunu doğrulamak için dikkatlice kontrol edin, özellikle bıçağın somunu iyice sıkılmış olmalıdır.

2) Makineyi benzin istasyonlarından en az 3 metre uzakta kullanın.

3) Seyircileri veya hayvanları çalışma alanından, özellikle bıçağın yakınından uzak tutun.

4) Stop konumundaki düğmeyi start konumuna getirin.

2. Soğuk motoru çalıştırma

1) Plastik borudan yakıt gelene kadar besleme pompasına tekrarlı şekilde hafifçe basın.

2) Yakıt musluğunu kapatın (jigle kolunu yukarı çevirin), starteri hızla çekin.

3) Motoru çalıştırdıktan sonra, jigle kolunu tamamen açın (yakıt musluğunun kolunu aşağı çevirin).

4) Motoru çalıştırdıktan sonra, yaklaşık 5 dakika boyunca rölantide bekleterek ısınmasını sağlayın. Sorun olup olmadığını görmek için bıçağı, tüm sabitlenmiş noktaları ve titreşimi kontrol etmeyi unutmayın ve anormal bir durum yoksa çalıştırın.

3. Sıcak motoru çalıştırma

1) Jigle kolunu açık bırakın.

2) Eğer motor aşırı miktarda yakıt çekiyorsa, zor başlıyorsa, jigle kolunu tamamen açık bırakın ve sonra marşı 5-6 defa çekin. Daha sonra motoru yukarıda açıklanan şekilde başlatın. Egzoz gazları sağlığınız için tehlikeli olduğundan dolayı, kapalı mekanlarda veya köyü havalandırma koşulları olan yerlerde motoru çalıştırmaktan kaçının.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

1. Bıçağın dönüş yönü saat yönünün tersinedir, dolayısıyla sağdan sola doğru kesim yapmak daha verimlidir, ancak soldan sağa kesim yapılırsa çim parçalarından kaçılabilir. Kesme verimliliğini yükseltmek için iki yönde de kesim yapabilirsiniz.
2. Seyircileri veya hayvanları yaklaşık 15 metre uzakta tutun.
3. Bıçağı taşlara, oduna, çeliğe ve diğer plastik veya benzeri nesnelere çarptırmak kesinlikle yasaktır.
4. Bıçak çatlamışsa veya aşırı derecede aşınmışsa kullanmayın.

DURDURMA

1. Gaz kelebeğini gevşeterek motoru en az 30 saniye boyunca düşük hızda çalıştırın.
2. Motor durana kadar durdurma düğmesini yukarı çekin.
3. Motor durduktan sonra stop düğmesine basınız.

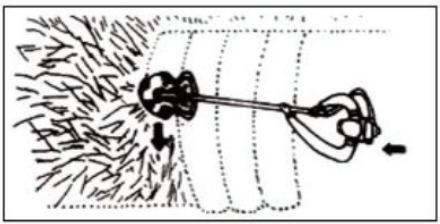

TEMİZLİK VE BAKIM

Günlük bakım (iş bakımı)
a) Makinenin yüzeyini temizleyin.
b) Hava temizleyicisini temizleyin, filtre göbeğini temizlemek için gaz kullanın.
c) Tüm bağlantılarda yağ veya hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
d) Motor kapağı vidalarının gevşek veya eksik olup olmadığını kontrol edin. Eğer gevşek veya eksikse, lütfen sıkıca vidalayın veya yeni vida takın.
e) Makineyi plastik streç ile kaplayın ve kuru, iyi havalandırılan bir yerde depolayın.

2. Elli saat bakımı (çalışma süreleri toplanarak hesaplanır)
a) Günlük bakımı tamamlayın
b) Yakıt deposunu temizleyin
c) Bujideki birikmiş karbonu temizleyin ve boşluğu 0,6 - 0,7 mm'ye ayarlayın.
d) Susturucudaki birikmiş karbonu temizleyin
e) Contayı sökün, iç yüzeyi ve silindirin çevresini temizleyin

3. Yüz saat bakımı
a) Elli saat bakımını tamamlayın
b) Silindir ve piston segmanını sökün, silindir kapağını, egzoz borusunu, piston yuvasını ve bujide birikmiş karbonu temizleyin.
c) Krank muhafazasının iç kısmını temizleyin
d) Krankı tamamen temizlemek için temizlik işlemi esnasında sürekli çevirin
e) Ateşleme sistemini kontrol edin
1) Manyeto ara boşluğu 0,3 - 0,4 mm arasında olduğunu
2) Bujinin ateşlenmesinin normal olduğunu
3) Bobin kablosu ve bujinin düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin
f) Yağ contasında hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin
e) Silindir basıncını kontrol edin

4. Beş yüz saat bakımı
Cihazın tüm parçalarını sökün (krank mili hariç), bunları temizleyin ve kontrol edin. Eğer hasar mevcutsa, lütfen bunları onarın veya değiştirin.
2. Gövdenin bakımı
1) Dişli kutusunun iç kısmına ve tahrik milinin yüzeyine makine yağı sürün
2) Eğer bıçak körlenmişse, çatlak mevcutsa veya tam değilse, lütfen değiştirin veya onarın

Haftalık Bakım ve Temizlik Uyarıları
Uzun ömürlülüğü sağlamak, hasarların önlemek ve de güvenlik talimatlarının tam fonksiyonunu sağlamak için, aşağıda tarif edilen bakım işleri düzenli olarak yapılmalıdır. Garanti talepleri, sadece bu işlerin düzenli ve usulüne uygun şekilde yapılmaları halinde kabul edilir. Belirtilenlere riayet edilmediği takdirde kaza tehlikesi mevcuttur!

ÜRÜNÜN DOĞRU YOK EDILMESİ: Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraşarı satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız.

Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç düğmesini kapatın

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın su ile temasını engelleyin.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Tutma kolundan taşıyın.
7. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
8. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
9. Elektrili cihaz ise: Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pilli ise: Kapalı olmalıdır.
10. Elektrili cihaz ise: Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
11. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
12. Elektrili cihaz ise: Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
13. Elektrili cihaz ise: Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
14. Elektrili cihaz ise: Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
15. Elektrik kablosu olan yerlerde dikkatli olun ölümcül yaralanmaya sebep olabilir.
16. Geri tepme yapabilecek pozistonlardan kaçının, ciddi yaralanmalara sebep olarabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

TEKNİK DESTEK ve ÇAĞRI MERKEZİ

TR

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "Yetkili Servis Hizmet Fişi" almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen kullanım ömrü 5 senedir.

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı	:	BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi	:	Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Tel	:	Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
Yetkili Kişi	:	0850 433 54 94

BMVA
Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gültepe Mh. Emin Sk. No: 4 Kağıthane/İST
Tel: 0212 580 65 65 Fax: 0212 580 65 15
Vergi Dairesi: Kağıthane Vergi No: 178 075 9685
Sicil No: 987078

Ürünün Cinsi	:	BENZİNLİ TIRPAN
Markası	:	Piranha
Modeli	:	PGBC 7212
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
Garanti Süresi	:	2 Yıl
Kullanım Ömrü	:	5 Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı	:	
Adresi	:	
Tel. Fax	:	
Fatura Tarihi ve No	:	
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
İmza ve Kaşe	:	

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıtma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

Kılavuzu okumadan cihazı çalıştırmayınız!
Do not operate the device without reading the manual!

Koruyucu eldiven takınız
Wear protective gloves

Ayak koruması kullanın
Wear foot protection

Koruyucu gözlük takınız
Wear safety glasses

Baş koruması kullanın
Wear head protection

Koruyucu kulaklık takınız
Wear hearing protection

Koruyucu maske takın
Wear a protective mask

Koruyucu giysi giyiniz
Wear protective clothing

Piranha™

Manufacturer-Importer / Üretici-İthalatçı Firma:
Piranha Bilisim Teknolojileri A.Ş. adına BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiştir.
Osmangazi Mah. 2644 Sk. No:3 Kıraç / Esenyurt, Istanbul-Türkiye / Made in China - Çin Malı - K2024/12.20

Bu cihaz EEE ve AEEE yönetmeliğine uygundur.
This device appropriate for regulations according to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Do not operate device without reading the manual.
Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

© 2020 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir. *© 2020 Piranha. All rights reserved. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.*